

P A  
L M

GUÍA DEL USUARIO

# Contenido

## **Te presentamos el PALM 5**

Modo de vida útil

Menús de acción rápida

Panel de gestos

Búsqueda por voz

Sincronización de mensajes de texto y llamadas

Navegación simplificada (botón de navegación)

Reconocimiento facial

Teclado Fleksy

## **Para comenzar 16**

Cómo encender tu Palm

Cargar la batería

Consejos para ahorrar batería

## **Familiarízate con Tu Palm 17**

Panel de notificaciones

Configuración rápida

Bloqueo de pantalla

Protege tu Palm con el bloqueo de pantalla

Llamadas de emergencia

Fondo de pantalla

Widgets

Añadir una cuenta de Google

Añadir una cuenta de correo electrónico

Barra de estado

Íconos de la barra de estado

Opciones del menú

## **Aplicaciones 21**

Cómo organizar las aplicaciones

Carpetas de aplicaciones

## **Cámara 23**

Tomar fotos

Grabar videos

Modos de captura

Ajustes de la cámara

Acceso a las fotos

Capturas de pantalla

## **Reloj 26**

Alarmas, temporizador y cronómetro

## **Contactos 28**

Contactos favoritos

Compartir contactos

Eliminar contactos

## **Teléfono 31**

Cómo realizar una llamada

Cómo contestar una llamada

Finalizar una llamada

Volumen de la llamada

Altavoz, Bluetooth o teléfono

Llamadas de conferencia

Llamadas por Wi-Fi		<b>Dispositivos conectados</b>	<b>41</b>	Brillo automático	
Llamadas recientes		Bluetooth		Fondo de pantalla	
Marcación rápida		Vincular un dispositivo nuevo		<b>Sonido</b>	<b>50</b>
Ajustes del teléfono		Borrar dispositivo Bluetooth		Vibrar al recibir llamada	
Cómo hacer una llamada de emergencia		<b>Apps (aplicaciones) y notificaciones</b>	<b>43</b>	Preferencias de interrupciones	
<b>Message+ de Verizon</b>	<b>35</b>	Ajustes de aplicaciones		Tono del teléfono	
Crear un mensaje		Notificaciones		Sonido de notificaciones	
Eliminar un mensaje		Sonidos de notificaciones		Sonido de alarma	
Leer un mensaje		Permisos de aplicaciones		<b>Almacenamiento</b>	<b>52</b>
Contestar un mensaje		Alertas de emergencia		Gestor de almacenamiento	
<b>Ajustes</b>	<b>37</b>	<b>Batería</b>	<b>46</b>	<b>Seguridad y ubicación</b>	<b>53</b>
<b>Red e Internet</b>	<b>38</b>	Consejos para ahorrar energía		Google Play Protect	
Wi-Fi		Modo de ahorro de energía		Actualización de seguridad	
Añadir una red		Ajustes de la batería		Bloqueo de pantalla	
Red móvil		<b>Pantalla</b>	<b>48</b>	Ubicación	
Uso de datos		Nivel de brillo		Permisos de nivel de aplicación	
Ahorro de datos		Luz nocturna		Mostrar las contraseñas	
Modo vuelo					

**Usuarios y cuentas 55**

- Usuarios
- Agregar cuenta
- Eliminar cuenta
- Información de emergencia
- Datos de sincronización automática

**Accesibilidad 57**

- My Verizon Guided Navigation
- Seleccionar para pronunciar
- TalkBack
- Ajustes de texto a voz
- Opciones de pantalla
- Tamaño de letra
- Tamaño de visualización
- Controles de interacción
- Modo de audio
- Subtítulos

Modo TTY

**Sistema**

- Idiomas
- Teclado
- Dictado por voz de Google
- Asistente de entrada
- Inicio rápido
- Fecha y hora
- Respaldo de seguridad
- Actualizar sistema
- Opciones para restablecer el dispositivo
- Borrar todos los datos (restablecer configuración de fábrica)

**Información legal 65**

- Contrato de licencia del usuario final
- Tus equipos móviles y servicios de terceros

- Batería
- Normativa
- Seguridad
- Limitaciones
- Ondas de radio
- Compatibilidad con prótesis auditivas

# Te presentamos el Palm

## Vive en el momento

Palm celebra la libertad y la decisión de estar conectado y a la vez presente. Especialmente diseñado para la vida fuera de casa, te ayuda a conectarte cómo y cuándo quieras, para que estés presente en los momentos en los que la vida te llama.

## Vida afuera de la pantalla

Hay momentos para mirar nuestros equipos y hay momentos para mirar el mundo. El Palm es para esos momentos en los que quieres estar más en contacto con la vida real que con tu equipo. Pero eso no significa que no quieras enviarle un mensaje a tu mejor amigo, tomar una foto en un restaurante increíble o invitar a tus amigos a que te acompañen. Con el Palm estás conectado, no obsesionado.

## Sin vueltas

El Palm está diseñado para las acciones rápidas, para que consigas lo que necesitas de inmediato, ya sea publicar algo, pagar, escuchar música o hacer ejercicio. Obtén todo lo que quieres más rápido con un equipo móvil que funciona como un asistente personal, no como una minicomputadora.

¿Quieres algo? Solo tienes que usar tu voz para pedirlo.

## Súper inteligente pero no súper grande

El Palm está diseñado para la acción. Llévalo en el bolsillo más pequeño, cuélgalo de tu cuello o deslízalo en tus pantalones de yoga. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y es lo suficientemente liviano como para que te olvides de que lo tienes contigo. Puedes llevarlo contigo a dónde vayas, ya sea la cinta de caminar, la playa o en una salida elegante. Es resistente al agua y discreto. El Palm es perfecto para los adictos a la adrenalina, los minimalistas modernos y todos los demás.

## Modo de vida útil

El Palm está diseñado para alejar a las personas de la tecnología y acercarlas a sus vidas. Con el Modo de vida útil reinventamos la forma de interactuar con el mundo físico y digital, sin poner en riesgo a ninguno de los dos. El Palm está especialmente diseñado para la vida en movimiento y te ayuda a conectarte cómo y cuándo quieras. Conexión a tu manera. Consulta cómo funciona en la página 7.

## Acción rápida

El Palm está diseñado para que obtengas lo que te importa de forma rápida mediante tu voz, menús de acción rápida y el panel de gestos. Reproduce música, crea eventos, responde a mensajes de texto o consigue direcciones con una cantidad mínima de toques en la pantalla. Consulta cómo funciona en la página 9.

## Sincronización de mensajes de texto y llamadas

Para usar tu Palm no es necesario que tengas un nuevo número de teléfono. Gracias a la sincronización de mensajes de texto y llamadas, puedes mantenerte en contacto con amigos y familiares que están lejos usando tu número de

teléfono de Verizon. Los mensajes y las llamadas se sincronizarán entre los dos equipos. Consulta cómo funciona en la página 12.

## Navegación simplificada

Navega por el equipo con comodidad con el uso del botón de navegación. Consulta cómo funciona en la página 13.

## Reconocimiento facial

El diseño del Palm ofrece seguridad y a la vez comodidad cuando estás en movimiento. Gracias al Reconocimiento facial, con tu aspecto único puedes desbloquear tu equipo de inmediato. Consulta cómo funciona en la página 14.

## Teclado Fleksy

El teclado Fleksy permite realizar gestos para que la escritura sea todavía más fácil. Consulta cómo funciona en la página 15.

# Modo de vida útil

El Modo de vida útil te ayuda a vivir el momento y reducir al mínimo las distracciones digitales.


El Palm está diseñado para ayudarte a que estés conectado y a la vez presente. El Modo de vida útil te ayuda a vivir el momento, pero mantiene tu vida digital activa para que te conectes cuando lo necesitas.

Cuando el Modo de vida útil está habilitado, las llamadas y los mensajes no te molestarán siempre que la pantalla esté apagada. Para ponerte al día con las notificaciones solo tienes que encender la pantalla. De forma predeterminada, los mensajes de texto y los recordatorios del calendario se mostrarán cuando enciendas la pantalla. En el menú de opciones avanzadas del Modo de vida útil puedes incluir otras aplicaciones en este modo.

## Activar o desactivar el Modo de vida útil

1. Desde la parte superior de la pantalla, desliza hacia abajo para ver las opciones de configuración rápida.

2. Toca el Modo de vida y mueve el interruptor para activarlo o desactivarlo.

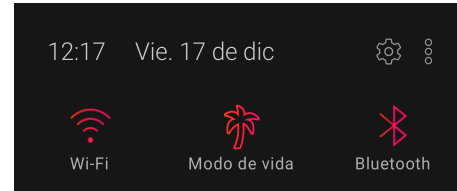

## Temporizador del Modo de vida útil

El temporizador del Modo de vida útil te permite suspender la función temporalmente para aprovechar al máximo el rendimiento del equipo cuando más lo necesitas.

¿Estás esperando recibir un mensaje de texto o una llamada? Puedes desactivar el Modo de vida útil por un tiempo determinado mientras esperas. El Modo de vida útil se reanuda cuando el tiempo haya transcurrido.

Cuando está en ejecución el temporizador del Modo de vida útil, se mostrará una notificación que muestra el tiempo restante para que se reanude.

## Opciones avanzadas

Es posible que las notificaciones de otras aplicaciones se muestren cuando reactivas el Palm. Para hacerlo, ve a Ajustes > Modo de vida útil > Opciones avanzadas. Selecciona las aplicaciones de la lista para que se muestren las

notificaciones cuando se despierta el equipo.

## Rendimiento de la batería


El Modo de vida útil limita el uso de antenas, lo que aumenta considerablemente la duración de la batería del equipo.



# Acción rápida

El Palm fue diseñado para ayudarte a obtener lo que para ti es más importante con mayor rapidez. Crea una lista de reproducción, llama a un amigo o envía un mensaje con tan solo un par de toques.


Las Acciones rápidas te permiten tener acceso inmediato a la parte más importante de tus aplicaciones mientras vas de un sitio a otro. Puedes acceder a las acciones fácilmente mediante los menús de acciones, el panel de gestos y los comandos de voz.

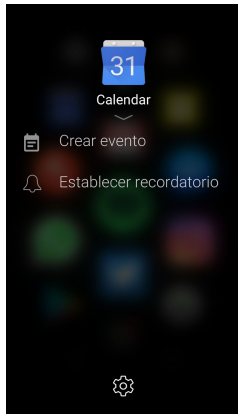

# Menús de Acción rápida


Oprime por unos segundos la aplicación en la pantalla principal para ver los accesos directos más útiles de cada aplicación. También puedes añadir, eliminar, reordenar las acciones en esta pantalla haciendo clic en el ícono de administrar.

Añadir una Acción rápida:

1. Busca una aplicación en la pantalla principal o desplázate hacia abajo hasta la bandeja de aplicaciones.
2. Oprime por unos segundos el acceso directo de la aplicación para ver el menú de acciones.
3. Toca Administrar  > Añadir.
4. Toca una acción rápida de la lista para añadirla al menú de acciones.
5. Toca el botón de navegación para volver al menú de acciones.


Eliminar una acción:

1. Busca una aplicación en la pantalla principal o desplázate hacia abajo hasta la bandeja de aplicaciones.
2. Oprime por unos segundos el acceso directo de la aplicación para ver el menú de acciones.

3. Toca Administrar  .
4. Desliza la Acción rápida hacia la izquierda y toca Eliminar.
5. Toca el botón de navegación para volver al menú de acciones.

# Panel de gestos

El Panel de gestos te permite buscar rápidamente cualquier acceso directo de tu Palm desde la pantalla de bloqueo. Para mostrar el Panel de gestos, desliza el dedo hacia arriba desde la bandeja que está en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.

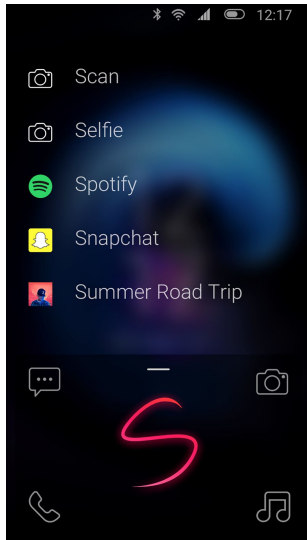

Cómo funciona:

Abre el Panel de gestos y dibuja una letra con el dedo.  
Aparecerá una lista de aplicaciones y Acciones rápidas en

función de la letra que hayas dibujado. Toca la acción que quieres ejecutar.

Por ejemplo: Dibuja una “S” en el panel de gestos para tener acceso inmediato a la función “Selfie” de la cámara, “Salir a entrenar” para hacer ejercicio o reproducir tu lista “Sonidos del verano”.

## Búsqueda por voz

Tu Palm te permite usar comandos de voz. Solo tienes que tocar dos veces la tecla de encendido para iniciar acciones con tu voz. Puedes abrir una aplicación, enviar un mensaje, reproducir una canción y mucho más.

# Sincronización de mensajes de texto y llamadas

Mantén tus conversaciones en movimiento mientras vas de un sitio a otro

Puedes conectar tu Palm a tu número de teléfono de Verizon con NumberShare y Message+. Puedes enviar mensajes y hacer llamadas con tu Palm desde el número de teléfono que ya usas.

## Servicio de mensajes de texto

Con Message+ de Verizon, puedes sincronizar todas las conversaciones por mensaje de texto con tu Palm. El asistente de configuración te guiará durante el proceso para autenticar tu número de teléfono y conectar tus equipos.

Si tuvieras algún problema y fuera necesario configurarlo o reconectarlo nuevamente, ve a Ajustes > Sistema > Asistente de configuración.


## Llamadas

Verizon conectará tu Palm con tu número de teléfono principal de Verizon, para que puedas hacer y recibir llamadas con el número de teléfono que ya usas. Si tienes algún problema, comunícate con el servicio al cliente de Verizon al 1-800-922-0204.

# Navegación simplificada

Navega por tu Palm rápidamente con el botón de navegación

Tu Palm tiene un botón de navegación debajo de la pantalla para que navegues por todo el equipo con facilidad. Para navegar:

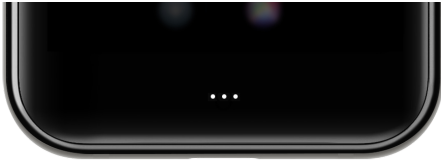

**Toca una vez:** Volver

**Toca dos veces:** Ir al inicio

**Oprime por unos segundos:** Abrir el conmutador de tareas

Tu Palm también tiene una barra de navegación virtual para que vuelvas atrás, vayas al inicio o cambies tareas. Para

aprovechar mejor el espacio de la pantalla puedes configurar la barra para que se oculte automáticamente:

1. Ve a Ajustes > Advanced Features (Funciones avanzadas) > Navegación
2. Coloca el interruptor a la posición de encendido para “Ocultar automáticamente la barra de navegación”

Pero no te preocupes, siempre puedes deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla para usar rápidamente la barra de navegación.

# Reconocimiento facial

Usa el reconocimiento facial para desbloquear el Palm con tu aspecto único.



Para desbloquear el equipo mientras vas de un sitio a otro, puedes configurar el reconocimiento facial como mecanismo para desbloquear el equipo de forma segura. Sigue los pasos que indica el asistente de configuración, o configúralo más adelante. Para eso debes seguir los siguientes pasos:

## Añade un rostro

Para añadir tu rostro al Reconocimiento facial debes hacer lo siguiente:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca la opción Reconocimiento facial. Si anteriormente habías configurado un mecanismo de

seguridad para bloquear el equipo, se te solicitará que ingreses el PIN o patrón.

3. Toca Añadir datos del rostro y sigue las instrucciones para registrar tu rostro.

## Eliminar un rostro

Siempre puedes eliminar la información de tu rostro. Para eliminar tu rostro de la función de Reconocimiento facial debes hacer lo siguiente:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Reconocimiento facial e ingresa el PIN o patrón.
3. Toca Eliminar datos del rostro y sigue las instrucciones para eliminarlo.

## Ajustes del Reconocimiento facial

Administra el modo de uso del Reconocimiento facial

1. En la pantalla principal desliza hacia abajo y toca Ajustes.
2. Toca Reconocimiento facial e ingresa el PIN o patrón.

Desbloqueo facial: Activa o desactiva el reconocimiento facial.

Desbloqueo automático: Usa el Reconocimiento facial para desbloquear tu Palm cuando la pantalla se enciende.

# Teclado Fleksy

Utiliza gestos para escribir con mayor rapidez y comodidad

Al escribir...

**Desliza hacia la derecha:** Desliza hacia la derecha para añadir un espacio. Desliza dos veces para añadir puntuación.


**Desliza hacia la izquierda:** Al deslizar hacia la izquierda se borrará rápidamente la última palabra que escribiste. Para borrar caracteres usa la tecla de retroceso.

**Desliza hacia abajo:** Tras escribir una palabra, desliza hacia abajo para buscar rápidamente palabras alternativas. Si quieres recuperar la palabra original, desliza hacia arriba.

**Desliza hacia arriba:** Fleksy corregirá las palabras a medida que escribes. Desliza hacia abajo para buscar rápidamente palabras alternativas. Si quieres recuperar la palabra original, desliza hacia arriba.

**Oprime por unos segundos:** Al escribir, oprime por unos segundos para ver rápidamente números y símbolos. Arrastra el dedo hasta el símbolo que

quieres ingresar y suelta.

**Dictado por voz:** Toca el micrófono  y habla para usar las funciones de voz a texto.

Para tener instrucciones detalladas sobre cómo usar el teclado Fleksy, abre la aplicación y ve al Menú > Tutorial (instrucciones).

El teclado del equipo utiliza tecnología de:



# Para comenzar

## Carga la batería.

El Palm viene con un cargador de batería USB tipo C.

Para cargar la batería:

1. Conecta el cabezal del cargador al cable USB.
2. Enchufa el cabezal del cargador en un enchufe eléctrico común.
3. Inserta el cable USB tipo C en el puerto de carga que se encuentra en la parte inferior del Palm.

Importante: Recomendamos que dejes el equipo enchufado mientras configuras el equipo, descargas y actualizas las aplicaciones y esperas que tus contactos, fotos y mensajes se sincronicen. Puedes usar el equipo mientras se está cargando.

## Enciende tu Palm

En un lado del Palm hay un solo botón. Oprime por unos segundos el botón hasta que la pantalla se encienda.

## Completa los pasos del Asistente de configuración.

Al encender el Palm por primera vez, el Asistente de configuración te guiará durante la configuración inicial básica.

## Descarga tus aplicaciones preferidas.

Descarga todas las aplicaciones de música, entrenamiento, productividad, redes sociales y estilo de vida que prefieras. Disfruta millones de las últimas aplicaciones para Android™, música y más desde la aplicación de la tienda Google Play.

## Consejos para ahorrar batería

- Activa el Modo de vida útil. Permite que tu equipo use una cantidad mínima de energía de la batería cuando no lo estás usando.
- Ajusta el brillo de la pantalla para conservar la energía.
- Desactiva los datos de sincronización automática en el menú de configuración “Usuarios y cuentas” que está en la página 55.
- Desactiva el Reconocimiento facial



# Familiarízate con tu Palm

## Aprende a conocer las funciones básicas del Palm


### Panel de notificaciones

Al Panel de notificaciones se puede ingresar desde cualquier pantalla. Para ingresar:

1. Arrastra hacia abajo la barra de estado para ver el Panel de notificaciones.
2. Desliza hacia abajo la lista para ver los detalles de las notificaciones.

Toca una notificación para abrirla.

Para borrar una notificación arrástrala hacia la izquierda o derecha.

Para borrar todas las notificaciones, toca Borrar  debajo de las notificaciones.

3. Desliza hacia arriba el Panel de notificaciones o toca el botón de navegación para volver a la pantalla anterior.

## Ajustes rápidos

Los ajustes rápidos te permiten tener acceso a determinadas funciones del equipo de manera más rápida que si lo hicieras con el menú de Ajustes. Para ingresar:

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el Panel de notificaciones.
2. Arrastra la pantalla hacia abajo otra vez para ver los Ajustes rápidos.

Toca un ajuste y mueve el interruptor a la posición de encendido o apagado.

Toca por unos segundos un ajuste para ver otros ajustes relacionados en el menú de configuración principal.

3. Arrastra la pantalla hacia arriba para cerrar la Configuración rápida.

## Bloqueo de pantalla

**Bloquear el equipo:** Oprime el botón de encendido para bloquear el equipo.

**Desbloquear el equipo:** Oprime el botón de encendido y luego desliza el dedo hacia arriba sobre la pantalla.

## Protege tu Palm con el Bloqueo de pantalla

Desde el Bloqueo de pantalla del equipo, puedes rápidamente tener acceso a las siguientes funciones:

**Cámara:** Abre la cámara desde la pantalla de bloqueo.

**Servicio de mensajes:** Abre el servicio de mensajes desde la pantalla de bloqueo.


**Panel de gestos:** Desde la parte inferior de la pantalla desliza hacia arriba para ingresar al Panel de gestos.

**Mensaje de Bloqueo de pantalla:** Añade un mensaje que se mostrará en la pantalla de bloqueo. Puedes cambiarlo en el menú de ajustes.

## Hacer llamadas de emergencia desde la pantalla de bloqueo

Puedes hacer una llamada de emergencia incluso si el equipo está bloqueado, lo que permite que cualquier persona lo use para pedir ayuda en caso de emergencia. Para hacer una llamada de emergencia desde la pantalla de bloqueo:

1. Desliza la pantalla hacia arriba para ver la función de Llamada de emergencia.
2. Toca Llamada de emergencia para abrir el teclado de marcado.

3. Toca el número de emergencia (911 en Norteamérica) y toca Llamar .

## Fondos de pantalla

Elige una foto personal o precargada para que sea el fondo de la Pantalla de bloqueo. Para tener acceso a los ajustes del fondo de pantalla:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla > Fondo de pantalla.
3. Elige una de tus fotos o un fondo de pantalla que venga cargado en el equipo.
4. Toca Establecer como fondo de pantalla.

## Widgets

Puedes añadir widgets o extensiones de aplicaciones que se ejecutan en el Panel de widgets. Para tener acceso a tus widgets, desliza la pantalla principal hacia la izquierda.

Para añadir una widget a tu Palm:

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Desliza la pantalla hacia la izquierda y activa las widgets.
3. Toca Añadir widget.
4. Arrastra la widget hasta un espacio vacío en el panel de widgets y suéltala.

5. Toca el botón de navegación para salir del modo de gestión.

Para eliminar una widget:

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Desliza la pantalla hacia la izquierda para ver el panel de widgets.
3. Toca por unos segundos una widget para activarla.
4. Arrástrala hasta donde aparece una “X” para eliminarla.
5. Toca el botón de navegación para salir del modo de gestión.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas > Agregar cuenta > Exchange
3. Ingresa tus credenciales para iniciar sesión en tu cuenta de correo electrónico.

Para las cuentas que no funcionan con la aplicación de Gmail, visita la Google Play Store y descarga otra aplicación de correo electrónico.

## Añade una cuenta de Google

Usa tu cuenta de Google para tener acceso a todas las funciones del sistema Android.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas > Agregar cuenta > Google.
3. Ingresa tus credenciales para iniciar sesión en tu cuenta.

## Agregar una cuenta de correo electrónico

Para las direcciones de correo electrónico que funcionan con la aplicación de Gmail:

## Barra de estado

La Barra de estado se mantiene en la parte superior de la pantalla para tener a la vista información y datos esenciales sobre el estado del equipo.

### Íconos de estado:

Batería cargada 


Batería baja 


Batería en proceso de carga 

Modo sin sonido 

Red 4G LTE activa 

Intensidad de la señal 

La red no está disponible 


Conexión Wi-Fi activa 


Servicio de ubicación activo 


Llamada perdida 


## Opciones del menú


Usa estas opciones de comando que comparten todas las aplicaciones para utilizar todas las funciones del equipo.


 Menú: Toca para desplegar el menú de opciones disponibles para la aplicación.

 Más opciones: Toca para ver más opciones de menú para una aplicación.

 Compartir: Toca para compartir un elemento en otra aplicación.

 Editar: Toca para modificar un elemento que aparece en la pantalla.

 Eliminar: Toca para eliminar los elementos que seleccionaste en la pantalla.

 Activado o desactivado: Toca para activar o desactivar un ajuste.

# Aplicaciones

Ten acceso y ordena las aplicaciones en la pantalla principal y en la bandeja de aplicaciones. Organiza las aplicaciones y crea accesos directos. Familiarízate con las aplicaciones que ya vienen cargadas en tu Palm.

## Acceso a las aplicaciones

A las aplicaciones se puede acceder desde la pantalla principal o la bandeja de aplicaciones.

1. Busca una aplicación en la pantalla principal o desliza hacia arriba para ver la bandeja de aplicaciones.
2. Toca el acceso directo de una aplicación para abrirla.

Para volver a la pantalla principal toca dos veces el botón de navegación.

## Organiza las aplicaciones

Cambia la ubicación de los accesos directos de las aplicaciones en la pantalla principal y en la pantalla de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Oprime por unos segundos la aplicación para activarla, luego arrástrala para ubicar el acceso directo de la aplicación. Puedes arrastrarlas desde la bandeja de aplicaciones hasta la pantalla principal y a la inversa.
3. Cuando hayas terminado, toca para retroceder o 'Salir' para salir del modo de gestión.

## Carpetas de aplicaciones

Usa carpetas para organizar los accesos directos de las aplicaciones en la pantalla principal y en la bandeja de aplicaciones.

Para crear una carpeta:

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Arrastra el acceso directo de la aplicación, ubícalo encima del acceso directo de otra aplicación y mantenlo oprimido hasta que se haya activado.

3. Suelta el acceso directo de la aplicación para crear una carpeta de aplicaciones.
4. Toca el botón de navegación para cerrar la carpeta.

Ponle un nombre a la carpeta: Toca la carpeta sin nombre e ingresa el nombre que prefieras.

Añadir accesos directos de aplicaciones a una carpeta:

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Arrastra los accesos directos de las aplicaciones que quieres incluir en la carpeta.
3. Toca Salir en la pantalla principal para salir del modo de gestión.

Eliminar accesos directos de aplicaciones de una carpeta:

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Toca la carpeta en la que quieres eliminar accesos directos.
3. Arrastra hacia arriba el acceso directo de la aplicación hasta que se muestre la pantalla principal y suéltalo en la ubicación que prefieras.
4. Toca Salir en la pantalla principal para salir del modo de gestión.


## Eliminar una carpeta

1. En la pantalla principal, desplázate hasta la parte inferior y toca Gestionar.
2. Toca la carpeta.
3. Arrastra los accesos directos hacia afuera de la carpeta hasta que esta se elimine.

Toca Salir en la pantalla principal para salir del modo de gestión.


# Tomar fotos


Toma fotos con tu Palm.

1. En la pantalla principal toca Cámara .
2. Mira la pantalla para apuntar la cámara. Tendrás las siguientes opciones:


Enfoque: Toca la pantalla.


Modo video: Desliza la pantalla hacia la izquierda para cambiar al modo video.


Cambiar de cámara: Toca Cambiar  para cambiar entre la cámara delantera y la cámara trasera.

Flash: Toca Flash  en la parte superior de la pantalla para encender o apagar el flash.

HDR: Toca HDR en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar la función HDR.


Filtros: Toca Filtro  en la parte superior de la pantalla para elegir uno.

Ajustes: Toca Menú  en la parte superior de la pantalla y luego toca Ajustes para cambiar la configuración de la cámara.


Toca Disparar  para tomar una foto. Oprime por unos segundos Disparar para tomar fotos rápidas.

# Grabar videos

Graba videos con tu Palm.


1. En la pantalla principal toca Cámara .
2. Desliza la pantalla hacia la izquierda o toca Menú

 y selecciona Video.

3. Toca Grabar  para comenzar a grabar un video.



Para hacer una pausa en la grabación, toca Pausar.

Para continuar con la grabación toca Reanudar .

4. Toca Detener  cuando hayas terminado de grabar.

## Modos de captura

Elige entre los distintos modos de captura que ofrece la cámara.

1. En la pantalla principal toca Cámara .
2. Toca Menú  para ver los modos de captura disponibles.

## Cámara trasera

Foto: Toma una foto.

Video: Para grabar un video

Manual: Establece de forma manual la sensibilidad ISO, el valor de exposición, el balance de blancos, el brillo y el enfoque.

Panorámica: Crea una imagen panorámica.

Collage instantáneo: Crea rápidamente un collage de fotos. Toma un par de fotos y este modo las combinará en una imagen.

Rastreo de luz: Las funciones Luz para capturar, Movimiento para capturar, Luz para dibujar te permiten tomar fotos artísticas de luces, agua y personas en movimiento.

Belleza: Añade retoques para suavizar el aspecto de la piel.

## Cámara delantera

Foto: Toma una selfie y añádele efectos como filtros y retoques.



Video: Graba un video y añádele filtros desde la cámara delantera.

Collage instantáneo: Toma un par de fotos con la cámara delantera y combínalas al instante en un collage.

Belleza: Añade retoques para suavizar el aspecto de la piel.

## Ajustes de la cámara

Configura la cámara del Palm.


1. En la pantalla principal toca Cámara .
2. Toca Menú  > Ajustes. Se ofrecen las siguientes opciones:
  - Tamaño: Establece la resolución de las fotos. Para tomar fotos con una resolución mayor es necesario tener más memoria.
  - Calidad: Establece la calidad del video en una resolución de hasta 1080p. Para grabar videos de mayor calidad es necesario tener más memoria.
  - Estabilización de video (EIS): Mantén el enfoque firme cuando la cámara está en movimiento.
  - Cuadrícula: Activa o desactiva la cuadrícula de 3x3 para alinear el objeto en la foto.
  - Almacenamiento: Muestra dónde se guardan las fotos y videos.
  - Guardar información de ubicación: Guarda la información del lugar donde tomaste la foto.



- Sonido al disparar: Activa o desactiva el sonido del disparador al tomar una foto.
- Restablecer ajustes: Restablece los ajustes de la cámara a los valores de fábrica.

## Acceso a las fotos

Todas las fotos, videos y capturas de pantalla que tomas con el Palm se guardan en Google Photos. Acceso a las fotos:

1. En la pantalla principal desliza hacia abajo para ver las aplicaciones.
2. Toca Google Photos .



## Capturas de pantalla

Rápidamente captura una imagen de la pantalla. Cuando captures una pantalla por primera vez, automáticamente se creará un álbum para guardarlas en Google Photos. Para tomar una captura de pantalla:

1. En cualquier pantalla, desde la Barra de estado arrastra el dedo hacia abajo para ver el Panel de notificaciones. Luego, arrastra la pantalla hacia abajo para ver las opciones de ajustes rápidos.
2. Toca Captura de pantalla.


Para ver la imagen, arrastra la barra de estado hacia abajo y toca la notificación de la captura. También puedes compartir o borrar la captura de pantalla desde el panel de notificaciones.

Para ver las capturas de pantalla que guardaste:

1. En la pantalla principal toca Google Photos .
2. Toca Menú  en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.
3. Toca Device Folders (Carpetas del equipo) > Screenshots (Capturas de pantalla).



# Reloj

La aplicación Reloj ofrece relojes, alarmas, temporizador y cronómetro. Para administrar esas funciones:


1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca una pestaña para usar una de las siguientes opciones:

## Alarma

Fija alarmas y cuándo y cómo se van a sonar. Para fijar la alarma:

1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Añadir alarma .
3. Selecciona la hora de la alarma y toca **OK**.
4. Ve a la alarma que creaste recién y toca las siguientes opciones de configuración:

Repetir: Elige los días de la semana en los que sonará la alarma.

Sonido de la alarma : Elige el sonido de la alarma.

Vibrar: Elige si quieres que el teléfono vibre cuando suene la alarma.

Nombre: Ingresa un nombre para la alarma.


## Eliminar o posponer una alarma

Cuando suena la alarma a la hora fijada, se muestran varias opciones en la pantalla.

1. Para detener la alarma toca 'Descartar' en la notificación de la alarma.
2. Para posponer la alarma toca 'Posponer' en la notificación de la alarma.


## Activar o desactivar una alarma

Para activar o desactivar una alarma:

1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Alarma.
3. Toca el interruptor que se encuentra junto a la alarma y colócalo en posición de encendido o apagado.


## Eliminar una alarma

Para eliminar una alarma:

1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Alarma y luego toca la que quieres Eliminar.
3. Toca Eliminar.


## Reloj

La pestaña del reloj muestra la hora actual de tu zona horaria. También puedes ver la hora de ciudades de todo el mundo.

1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Reloj.
3. Para añadir la hora de otra ciudad del mundo, toca el ícono del mundo que se encuentra en la parte inferior.
4. Selecciona una ciudad y toca Atrás.

## Temporizador

Para usar el temporizador:

1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.


2. Toca Temporizador.
3. Usa el teclado para fijar el tiempo que quieres medir.
4. Toca Iniciar para que comience el temporizador.

Toca Pausa para pausar el temporizador. Toca Reanudar para reanudar el temporizador.

Toca Eliminar para detener el temporizador y restablecer los valores.

## Cronómetro

Usa el cronómetro para medir el tiempo de un evento hasta en centésimas de segundos. Para abrir el cronómetro:

1. Toca Reloj  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Cronómetro.
3. Toca Iniciar para empezar a controlar el tiempo.
4. Toca Vuelta para medir el tiempo de distintas vueltas.
5. Toca Pausa para terminar.
6. Toca Reanudar para seguir midiendo el tiempo luego de haber detenido el cronómetro.
7. Toca Reiniciar para restablecer el cronómetro.


Cuando hayas terminado, toca Compartir para ver el tiempo en otras aplicaciones.

# Contactos

Administra los contactos de tu equipo y tu cuenta. Puedes sincronizar tus contactos con tu cuenta de Google. Para obtener más información, consulta “Agregar cuenta” en la página 55.

## Añadir un contacto


Para añadir un contacto nuevo:

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Añadir (+), y luego toca los siguientes campos para ingresar la información:

Toca la foto del contacto en la parte superior para añadir una foto.




Ingresas la información básica del contacto, como nombre, número de teléfono y correo electrónico. Te sugerimos que cuando añadas números de teléfono a la lista de contactos, ingreses también el código de área, seguido del número de 7 dígitos.

Toca Más campos para ingresar información detallada del contacto.

3. Toca Guardar  en el ángulo superior derecho para guardarlo.


## Editar un contacto


Puedes añadir, eliminar o editar la información guardada de un contacto. Para editar un contacto.

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca un contacto.
3. Toca Editar  en la parte superior de la pantalla.
4. Toca el campo que quieras modificar.
5. Toca Guardar  en el ángulo superior derecho para guardarlo.



## Cómo vincular o desvincular contactos

Si tienes más de un registro para el mismo contacto, puedes vincularlos en un solo contacto. Para vincular un contacto:

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca un contacto.



3. Toca Más opciones  y luego toca Vínculo.
4. Toca con qué otro contacto quieres vincularlo.


Para desvincular contactos:

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca un contacto vinculado.
3. Toca Más opciones  > Mostrar contactos vinculados.
4. Toca Desvincular y confirma.

## Favoritos



Marca los contactos como Favoritos para encontrarlos rápidamente en la lista de Contactos y en otras aplicaciones. Los favoritos se muestran al comienzo de la lista de contactos. Para añadir un favorito:

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca un contacto.
3. Toca Favorito  para crear un contacto favorito.

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos, abre el contacto y toca Favorito  nuevamente.



## Compartir un contacto

Comparte un contacto para usarlo en varias aplicaciones. Para compartir un contacto:

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca el contacto que quieres compartir.
3. Toca Más opciones  y luego toca Compartir.
4. Selecciona con qué aplicación quieres compartir el contacto.

## Eliminar un contacto



Para eliminar contactos:

1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Eliminar .
3. Selecciona los contactos que quieres eliminar y luego toca Aceptar en la parte inferior de la pantalla.

## Configuración de contactos

Ajusta la configuración para usar la aplicación de contactos.


Para administrar la configuración de los contactos:


1. Toca Contactos  en la pantalla principal o bandeja de aplicaciones.
2. Toca Menú  en el ángulo superior izquierdo de la aplicación.
3. Toca Ajustes para ver y ajustar la configuración de la aplicación de contactos.


# Teléfono


## Hacer una llamada


Para hacer una llamada con la aplicación Teléfono.

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Puedes hacer una llamada de la siguiente manera:

**Con el teclado** : Toca para marcar el número al que quieres llamar.


**Favoritos:** Toca la pestaña de Favoritos  y luego toca el contacto al que quieres llamar.

**Llamadas recientes:** Toca la pestaña Recientes  y luego toca el número reciente al que quieres llamar.


**Contactos:** Toca la pestaña de Contactos  y luego toca el contacto al que quieres llamar. Para buscar un contacto puedes usar la barra de búsqueda o puedes desplazarte por la lista de contactos.

## Contestar una llamada


Al recibir una llamada, en la pantalla aparecerán el número de teléfono y el nombre de la persona que llama (si está guardado como contacto).

Para responder una llamada, toca Responder  en la pantalla de llamada entrante.

## Terminar una llamada

Para terminar una llamada toca Terminar  en la pantalla de la llamada.

## Rechazar una llamada



Cuando el equipo está sonando, puedes rechazar la llamada con la opción Rechazar  que aparece en la pantalla de la llamada entrante.

## Volumen de la llamada

Desliza la barra de estado para ver el panel de notificaciones. Luego desliza la pantalla hacia abajo nuevamente para ver las opciones de Ajustes rápidos. Arrastra el control de volumen para ajustar el volumen de la llamada.

## Altavoz, Bluetooth o teléfono

Usa el altavoz del equipo o auriculares Bluetooth para escuchar las llamadas.

Para alternar entre el altavoz, los auriculares Bluetooth y el teléfono, toca Altavoz  o Bluetooth .

## Haz varias cosas a la vez

Durante el transcurso de una llamada, toca dos veces el botón de navegación para ir a la pantalla principal, donde podrás abrir otra aplicación.


**Volver:** Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el Panel de notificaciones y toca la notificación de la llamada.

**Colgar:** Si no estás en la pantalla de la llamada activa, para terminar la llamada desliza la barra de estado hacia abajo y toca “Colgar” en el panel de notificaciones.

## Llamadas de conferencia

Puedes hacer varias llamadas a la vez y combinarlas en conferencia si tu plan lo permite. Para hacer una llamada de conferencia:

1. Llama a alguien con la aplicación de Teléfono.

2. En la pantalla de la llamada activa, toca Añadir llamada para hacer la segunda llamada.
3. Ingresa el nuevo número y toca Llamar . Cuando respondan la llamada:



Toca el número que está en espera para pasar de una llamada a la otra.

Toca Fusionar para crear la llamada de conferencia.

Toca Administrar llamada de conferencia para añadir más personas a la llamada.

## Llamadas por Wi-Fi

Haz llamadas a través de la red Wi-Fi. Las llamadas por Wi-Fi las ofrece la red de servicio móvil de tu compañía telefónica. Para activar o desactivar las llamadas por Wi-Fi:



1. Asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi.
2. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
3. Toca Más opciones  > Ajustes > Llamadas > Llamadas por Wi-Fi.
4. Para activar o desactivar las llamadas por Wi-Fi:



Ahora podrás hacer y recibir llamadas por Wi-Fi si la intensidad de la señal es baja o si no tienes cobertura de la red de servicio móvil de tu compañía telefónica.



## Llamadas recientes



Aquí puedes ver las últimas llamadas que hiciste, recibiste o que no contestaste. Para ingresar:

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Toca la pestaña Recientes  para ver las llamadas.

Historial de Llamadas: Si tocas Teléfono  > Más opciones  > Registro de Llamadas puedes ver una lista de llamadas más larga.

## Guardar un Contacto de la lista de Llamadas recientes.



Usa la información de las llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Toca la pestaña Recientes .
3. Toca la llamada que contiene la información que quieres guardar en tu lista de Contactos.
4. Toca detalles.
5. Toca Crear contacto.

Si quieres reemplazar el número de un contacto que ya existe, toca Actualizar contacto.



## Marcación rápida

Para asignar un contacto o número al marcado rápido:

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Toca Más opciones  > Ajustes > Ajustes de marcación rápida. Aquí encontrarás los números de marcado rápido asignados.
3. Toca un número que esté sin asignar.
4. Ingresa el número o toca Contactos para asignar un contacto al número.



Para eliminar: Toca un número que esté asignado y toca Eliminar.

## Hacer una llamada con marcado rápido.

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Toca el Teclado  si no aparece.
3. Oprimir por unos segundos el número de marcado rápido al que quieres llamar.



## Ajustes del teléfono

Administra los ajustes de la aplicación Teléfono.

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Toca Más opciones  > Ajustes.
3. Toca la configuración que quieres ajustar.

## Hacer llamadas de emergencia

Puedes llamar al número de emergencia local, incluso si no has activado el Palm. Para hacer una llamada de emergencia:

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Marca el número de emergencia (911 en Norteamérica) y toca Llamar .

# Message+ de Verizon

Message+ te permite enviar, recibir y administrar tus mensajes de texto. Todos los mensajes se vincularán con los mensajes de tu teléfono principal. Para configurar Message+:

1. Toca el ícono de Message+ en la pantalla principal.
2. Toca Start Messaging (Iniciar servicio de mensajes).
3. Ingresa un nombre y tu número de teléfono.
4. Sigue las indicaciones para completar la configuración de Message+.

## Crear y enviar mensajes

Enviar mensaje de distintos tipos a tus amigos. Para crear y enviar un mensaje de texto:

1. En Message+ toca New message (Nuevo mensaje).
2. Toca el campo To (Para) e ingresa el nombre del contacto o un número de teléfono.
3. Toca el campo de texto e ingresa el mensaje.
4. Toca Adjuntar (+) para agregar fotos, videos o tarjetas de contacto.
5. Toca Send (Enviar).

## Eliminar una conversación

Elimina una conversación completa con otra persona en tu Palm.

1. En Message+, desliza hacia la izquierda la conversación que quieres eliminar.
2. Confirma la eliminación.

## Eliminar un mensaje

Eliminar mensajes individuales en una conversación.


1. En Message+, toca la conversación que contiene el mensaje que quieres eliminar.
2. Oprime por unos segundos el mensaje que quieres eliminar y toca Delete messages (Eliminar mensajes).
3. Selecciona el mensaje y toca Delete (Eliminar) en la esquina superior derecha.
4. Confirma la eliminación.

## Leer un mensaje

Cuando recibas un mensaje nuevo, en la barra de estado se aparecerá un indicador y se mostrará una notificación en el Panel de notificaciones. Para abrir un mensaje nuevo:


Desliza la barra de estado hacia abajo y toca la notificación del mensaje nuevo.

O bien

Toca Message+  en la pantalla de inicio o en la bandeja de aplicaciones y luego toca la conversación con el mensaje nuevo.

## Responder un mensaje

Para responder un mensaje:

1. Toca Message+  en la pantalla principal o en la bandeja de aplicaciones.
2. Toca una conversación para ver los mensajes.
3. Toca el campo “Send message” (Enviar mensaje) para escribir el mensaje.
4. Toca Send (Enviar).

# Ajustes

Administra las conexiones y configuración de tu Palm.

Puedes acceder de varias maneras a los ajustes de tu Palm.

Para tener acceso a los ajustes:

1. Desde cualquier pantalla, desliza hacia abajo la barra de tareas para ver los ajustes rápidos del equipo.
2. Toca el ícono de Ajustes que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

O bien

Toca Ajustes en la parte inferior de la pantalla principal.

O bien

Toca el acceso directo de la aplicación de Ajustes en la bandeja de aplicaciones.

# Redes e Internet

Configura las conexiones Wi-Fi y de red.

## Wi-Fi

### Conexión a una red Wi-Fi

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Wi-Fi.
3. Toca el interruptor para activar la conexión Wi-Fi. El equipo buscará las redes Wi-Fi que se encuentran dentro de su alcance.
4. Toca una red para establecer la conexión. Si la red está protegida, ingresa la contraseña.

### Añadir una red

Cómo conectarse a una red oculta

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Wi-Fi. Luego toca el interruptor para activar la conexión Wi-Fi.
3. Toca Añadir red debajo de la lista de redes.
4. Ingresa la información de la red Wi-Fi:

Nombre de la red: Ingresa el SSID.

Seguridad: Elige una de las opciones de seguridad.

Contraseña: Ingresa la contraseña de la red.

Opciones avanzadas: Ingresa los ajustes de Proxy y de IP.

5. Toca Guardar.

### Preferencias avanzadas de la conexión Wi-Fi

Ingresa a los Ajustes avanzados de Wi-Fi, por ejemplo: Abrir notificación de red, Wi-Fi Direct y más.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Wi-Fi. Luego toca el interruptor para activar la conexión Wi-Fi.
3. Desplázate hacia abajo y toca Preferencias de Wi-Fi > Ajustes avanzados.

## Redes móviles

Configura la red móvil y las conexiones de datos de tu Palm.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Rede móvil. Aparecen las siguientes opciones de configuración:

Datos móviles: Toca para activar o desactivar los datos.

Roaming: Toca para activar o desactivar los datos para usar el servicio de roaming.

Uso de datos: Aquí se muestra el uso actual de datos mensuales.

Ajustes avanzados: Toca los Ajustes avanzados para ver más opciones de configuración de la red móvil.

Modo de red: Elige el tipo de red móvil que prefieras. Se recomienda LTE.

Elegir automáticamente: El Palm puede seleccionar automáticamente la red a la cual conectarse. Toca para activar o desactivar la conexión.

Red: Tu red de servicio móvil

## Uso de datos

Administra la configuración del uso de datos.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Uso de datos. El uso de datos móviles se muestra en la parte superior de la pantalla.

## Ahorro de datos

Activa el ahorro de datos y dale acceso ilimitado a los datos en segundo plano a algunas aplicaciones.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Uso de datos > Ahorro de datos.
3. Toca el interruptor para activar o desactivar el Ahorro de datos.

Para permitir que algunas aplicaciones usen los datos en segundo plano, toca Uso ilimitado y toca el interruptor que se encuentra junto a cada aplicación.

## Datos móviles

Ajusta la configuración de los datos móviles. Para activar o desactivar los datos móviles:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Uso de datos.
3. Para activarlos o desactivarlos, toca el interruptor que se encuentra junto a Datos móviles.

## Ciclo de facturación, Advertencias del uso de datos y Límite de datos

Establece el día de comienzo del ciclo de facturación, advertencias y límites del uso de datos.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Uso de datos > Ciclo de facturación.

3. Toca las siguientes opciones para ingresar los ajustes:

**Ciclo de facturación:** Establece la fecha de inicio del ciclo de facturación.

**Establecer advertencia de datos:** Activa o desactiva las advertencias sobre el uso de datos. Recibirás una advertencia cuando se haya usado la cantidad de datos establecida.

**Aviso de datos:** Establece la cantidad de datos utilizados para que se envíe la advertencia.

**Establecer límite de datos:** Activa o desactiva el límite del uso de datos. Los datos móviles se desactivarán cuando alcances el límite establecido.

**Límite de datos:** Establece la cantidad de datos que servirá como límite del uso de datos.

## Restricciones de red

Evita que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano usen datos en determinadas redes Wi-Fi.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Uso de datos > Restricciones de red.
3. Toca cada red para establecer el estado de restricción.

## Modo vuelo

El Modo vuelo desactiva todas las conexiones de red, entre ellas, datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Para activar o desactivar el Modo vuelo:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Redes e Internet > Modo vuelo.
3. Toca el interruptor que se encuentra junto al Modo vuelo y colócalo en posición de encendido o apagado.



# Dispositivos conectados

Administra las conexiones con otros equipos mediante Bluetooth, cables USB y Wi-Fi.

## Bluetooth

Conecta tu Palm con otros equipos mediante Bluetooth para intercambiar información.

Activa y desactiva la conexión Bluetooth

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
3. Toca el interruptor para activar la conexión.

Vincular un equipo nuevo

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
3. Verifica que la conexión Bluetooth esté activada.
4. Toca Vincular nuevo dispositivo. Se mostrará la lista de equipos con los que se puede establecer conexión.


Verifica que el equipo al que quieres conectarte tenga la conexión Bluetooth activada.

5. Toca el dispositivo y sigue las instrucciones para vincularlo.

## Ajustes de dispositivos vinculados

Administra los ajustes de las conexiones con otros equipos.

Cambiar el nombre de un dispositivo

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
3. Toca la opción de Ajustes  que se encuentra junto al equipo vinculado.
4. En el campo Nombre ingresa el nombre nuevo.

Es posible que algunas de las opciones que se indican a continuación no estén disponibles, según las funciones del equipo vinculado. Toca la casilla de verificación que se encuentra junto a cada una de las funciones para activarla o desactivarla.

Compartir contacto: Comparte contactos entre los dispositivos vinculados.

Llamadas telefónicas: Usa un dispositivo vinculado durante una llamada telefónica.


Media audio (Archivos de audio): Usa un dispositivo vinculado para escuchar archivos de audio.

Audio HD: AAC: Usa un dispositivo vinculado para escuchar archivos de audio de alta calidad (AAC).

5. Toca OK.

## Olvidar una conexión Bluetooth

Tu Palm puede olvidar las conexiones con dispositivos vinculados y eliminarlos de la lista.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Dispositivos conectados > Bluetooth. Luego toca el interruptor que se encuentra junto a Bluetooth.
3. Toca la opción de Ajustes  que se encuentra junto al dispositivo vinculado. Luego toca BORRAR para eliminar ese equipo.

## Nombre del dispositivo

Modifica el nombre del Palm que se mostrará cuando se vincule con otros equipos.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Dispositivos conectados > Bluetooth.
3. Toca Nombre del dispositivo.
4. Ingresa nombre nuevo y toca CAMBIAR NOMBRE.

# Aplicaciones y notificaciones

Administra los ajustes de las aplicaciones y notificaciones.

## Ajustes de aplicaciones

Administrar los ajustes de aplicaciones individuales.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (Aplicaciones) > Ver todas las aplicaciones.
3. Toca una aplicación para ver y modificar la configuración. Es posible que se muestren las siguientes opciones:

**Uninstall (Desinstalar):** Elimina la aplicación de tu equipo. (Las aplicaciones que ya vienen cargadas en el equipo no se pueden desinstalar pero se pueden desactivar).

**Desactivar:** Desactiva una aplicación cargada previamente.

**Forzar detención:** Fuerza la detención para reiniciar una aplicación que no funciona correctamente.

**Notificaciones de aplicación:** Elige las preferencias de las notificaciones para la aplicación.

**Permisos:** Administra a qué funciones del equipo tendrá acceso la aplicación.

**Almacenamiento:** Muestra el almacenamiento de datos de la aplicación. Además, permite borrar los datos de la aplicación y la información de caché almacenados en el equipo.

**Uso de datos:** Muestra el uso de datos móviles y permite ajustar la configuración del uso de datos de la aplicación.

**Batería:** Muestra el uso de la batería que hace la aplicación y permite administrarlo.

**Abrir por defecto:** Establece cómo se abrirá la aplicación desde enlaces y otras opciones predeterminadas.

**Interferir visualmente sobre otras aplicaciones:** Permite que

la aplicación aparezca sobre otras aplicaciones que estés usando.

**Detalles de la aplicación:** Permite ver información detallada de la aplicación en la tienda Google Play.

## Notificaciones

Permite ver y administrar los ajustes de las notificaciones, por ejemplo, qué aplicaciones pueden enviar notificaciones, puntos de notificación y ajustar el sonido de las notificaciones.

### Notificaciones de aplicación

Permite administrar la configuración de las notificaciones de aplicaciones individuales.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (aplicaciones) > Notificaciones > Notificaciones de aplicación.
3. Toca una aplicación para configurar los ajustes de las notificaciones.

### Puntos de notificación

Tienes la opción de mostrar un pequeño punto encima del acceso directo de la aplicación que tiene una notificación sin leer. Para activar y desactivar esta opción:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (aplicaciones) > Notificaciones.
3. Toca Permitir puntos de notificación para activar o desactivar esta función.

### Sonido de notificaciones

Elige el sonido predeterminado de las notificaciones para todas las notificaciones que envían las aplicaciones. Para establecer el sonido de las notificaciones:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (aplicaciones) > Notificaciones > Sonido de notificaciones predeterminado.
3. Selecciona un sonido y toca Aceptar.

## Permisos de aplicaciones

Administra a qué funciones del equipo tiene acceso cada aplicación, por ejemplo, servicios de ubicación, cámara y micrófono, entre otras. Para ver los permisos de las aplicaciones:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (aplicaciones) > Permisos de aplicaciones.
3. Toca una función para permitir o impedir que aplicaciones individuales usen la función.

# Aplicaciones predeterminadas

Permite ver las aplicaciones que vienen instaladas en el Palm.  
Para ver y administrar esas aplicaciones:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (aplicaciones) > Ajustes avanzados > Aplicaciones predeterminadas.
3. Toca una aplicación para ver y administrar la configuración.

# Alertas de emergencia

Elige qué alertas de emergencia quieres recibir. Para ingresar a las alertas de emergencia:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Apps (aplicaciones) > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia.
3. Toca cada alerta que quieres habilitar o deshabilitar.

Para cambiar el tono de la alerta toca “Tono de alertas”.

En este menú también tienes la opción de activar la vibración, además del sonido de la alerta.

Importante: La configuración de volumen principal (vibración o silencio) anula la configuración del tono de Emergencia.

# Batería

Permite ver el uso de la batería y administrar la configuración.

## Consejos para ahorrar energía

- Activa el Modo de vida útil. Permite que tu equipo use una cantidad mínima de energía de la batería cuando no lo estás usando.
- Ajusta el brillo de la pantalla para conservar la energía.
- Desactiva los datos de sincronización automática en el menú de configuración “Usuarios y cuentas” que está en la página 55.

## Modo de ahorro de energía

El Modo de ahorro de energía reduce el brillo de la pantalla, ajusta el tiempo que debe transcurrir para que la pantalla se apague y desactiva las conexiones a redes, Bluetooth y GPS. Además, limita las vibraciones y los datos en segundo plano y desactiva la sincronización automática de datos. Para activar o desactivar el modo de ahorro de energía:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Batería > Modo de ahorro de energía.

3. Toca el interruptor para activar la función.

Activar automáticamente: Toca para que el Modo de ahorro de energía se active automáticamente cuando el nivel de carga de la batería sea del 5% o del 15%.

## Ajustes de la batería

Controla el uso de energía de la batería del Palm.

Para ingresar a los ajustes de la batería:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Batería.

**Porcentaje de la batería:** Muestra el porcentaje de carga de la batería.

**Modo de ahorro de energía:** Toca para activar el modo de ahorro de energía. Se reducirá el brillo de la pantalla y se limitarán las conexiones de los datos móviles, Bluetooth, GPS, etc.

**Aplicaciones en segundo plano:** Selecciona las aplicaciones que quieres desactivar para que no se ejecuten cuando no las estás usando.

**Aplicaciones optimizadas:** Permite ver las aplicaciones que están optimizadas para extender al máximo la duración de la batería.

**No optimizar nunca:** Permite ver las aplicaciones que no se deben optimizar para aumentar la duración de la batería.

**Ajustes avanzados:** Toca para ver los ajustes avanzados del uso de la batería.

**Pantalla de ambiente:** Elige si quieres que la pantalla se encienda cuando recibes una notificación. Para activar y desactivar esta opción toca Pantalla de ambiente > Notificaciones nuevas.

# Pantalla

Administra la configuración de la pantalla, por ejemplo, el brillo, tamaño de letra, barra de navegación entre otras opciones.

## Nivel de brillo

Permite establecer el nivel de brillo para leer con mayor comodidad o ahorrar energía.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla > Nivel de brillo.
3. Establece el nivel de brillo de forma manual o toca Auto.

## Luz nocturna

Con la Luz nocturna la pantalla adquiere un color ámbar para que sea más cómodo mirar la pantalla en la oscuridad y te ayudará a conciliar el sueño más fácilmente. Para activar la Luz nocturna:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla > Luz nocturna > Estado.
3. Desliza el control de Intensidad para ajustar el nivel de intensidad de la Luz Nocturna.

Para establecer el horario en el que se activará la Luz nocturna de manera automática:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla > Luz nocturna.
3. Toca Agenda y elige una hora personalizada o elige Activo desde el anochecer hasta el amanecer.

## Brillo automático

Optimiza el nivel de brillo según la luz ambiental.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla.
3. Toca Brillo automático para activar o desactivar la función.

## Fondo de pantalla

Establece el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla > Fondo de pantalla.
3. Elige una de tus fotos o un fondo de pantalla que venga cargado en el equipo.
4. Toca una imagen y toca Establecer como fondo de la pantalla.



# Ajustes de pantalla avanzados

Ajusta las opciones de configuración de la pantalla: suspensión de pantalla, tamaño de letra, tamaño de visualización, entre otras. Para ajustar la configuración de estas funciones:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Pantalla > Ajustes avanzados.
3. Toca los siguientes elementos para ajustar los valores:

**Suspensión de pantalla:** Apaga la pantalla después de un tiempo determinado.

**Rotación automática:** Toca para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.

**Tamaño de letra:** Toca Tamaño de letra y desliza el control para fijar el tamaño de la letra.

**Tamaño de visualización:** Toca Tamaño de pantalla y desliza el control para ajustar el tamaño de los objetos en la pantalla.

**Protector de pantalla:** Toca Protector de pantalla > Protector de pantalla actual para elegir el protector de pantalla. Toca “Cuándo iniciar” para ajustar cuándo se mostrará el protector de pantalla.

# Sonido

Permite administrar el volumen, las vibraciones, los tonos y otros ajustes de sonido.

## Volumen

Ajusta el nivel de volumen para los archivos multimedia, alarmas y timbre.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido.
3. Desliza los controles para ajustar el volumen de archivos multimedia, la alarma y el timbre.

Para ajustar el volumen puedes ingresar desde Acciones rápidas. Para obtener más información, consulta “Configuración rápida”.

## Vibrar al recibir llamada

Puedes configurar el Palm para que vibre cuando está sonando.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido.

3. Toca Vibrar al recibir llamadas para activar o desactivar la función.

## Preferencias del modo de Interrupciones

Establece las preferencias y prioridades de las notificaciones y reglas cuando el modo de Interrupciones está activado.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido > Preferencias de Interrupciones para configurar las siguientes opciones:

**Permitir solo prioritario:** Permite establecer prioridades para los eventos que podrán enviar notificaciones y generar interrupciones. Permite recibir Recordatorios, Eventos, Alarmas, Mensajes, Llamadas y Repetición de Llamadas.

**Bloquear molestias visuales:** Permite bloquear las notificaciones visuales. Selecciona esta opción para bloquear las notificaciones cuando la pantalla esté encendida o apagada.

# Tono del teléfono

Para establecer el tono:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido > Tono del teléfono.
3. Toca un tono para seleccionarlo y escuchar una muestra.
4. Toca Aceptar.

También puedes establecer un tono personalizado al final de la lista de tonos.

# Sonido de las notificaciones

Elige un sonido para las notificaciones de las aplicaciones.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido > Ajustes avanzados > Sonido de notificaciones predeterminado.
3. Toca un sonido para seleccionarlo y escuchar una muestra.
4. Toca Aceptar.

Para añadir un sonido personalizado para las notificaciones:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido > Ajustes avanzados > Sonido de notificaciones predeterminado.

3. Desplázate hasta el final de la lista y toca Añadir tono.
4. Selecciona el archivo que quieres usar como sonido para las notificaciones.

# Sonido de la alarma

Establece el sonido que sonará como alarma.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sonido > Ajustes avanzados > Sonido de alarma predeterminado.
3. Toca un sonido para seleccionarlo y escuchar una muestra.
4. Toca Aceptar.

También puedes añadir un sonido personalizado para la alarma. Toca “Añadir tono” al final de la lista de tonos.

# Almacenamiento

Puedes ver el almacenamiento del Palm y cuánto espacio de consumen los distintos elementos del equipo.

4. Toca Eliminar fotos y videos y selecciona la opción que corresponda: De hace más de 30, 60 o 90 días.

## Liberar espacio

Permite liberar espacio de almacenamiento en tu Palm al eliminar archivos no deseados o innecesarios.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Almacenamiento > Liberar espacio.
3. Elige los archivos que quieres eliminar del equipo.

## Gestor de almacenamiento

Para liberar espacio, el Gestor de almacenamiento elimina del equipo fotos y videos respaldados. Para activar o desactivar la función:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Almacenamiento > Gestor de almacenamiento.
3. Toca el interruptor para activar la función.

# Seguridad y ubicación

Administra los ajustes del bloqueo de pantalla, la seguridad y ubicación.

## Google Play Protect

Google analiza las aplicaciones para detectar actividades perjudiciales.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Google Play Protect.

## Actualización de seguridad

Consulta cuándo fue la última vez que se actualizó el software de seguridad; además, puedes buscar actualizaciones manualmente.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Actualización de seguridad. Se muestra la fecha de la última actualización de seguridad.
3. Toca Buscar actualización.

# Bloqueo de pantalla

Para proteger tu Palm selecciona una de las siguientes opciones de bloqueo de pantalla: Deslizar, Patrón, PIN, o Ninguno. Para establecer un bloqueo de pantalla seguro:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Bloqueo de pantalla.
3. Toca el tipo de bloqueo de pantalla que prefieras. Sigue las instrucciones para configurarlo.

## Ajustes del bloqueo de pantalla.

Ajusta la configuración del bloqueo de pantalla del Palm. Para ver la configuración del bloqueo de pantalla:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > ajustes del Bloqueo de pantalla ( ). Se pueden hacer los siguientes ajustes:

**Mostrar patrón:** Toca el interruptor para ver el patrón de desbloqueo cuando deslizas el dedo.

**Bloquear automáticamente:** Elige el tiempo que debe transcurrir para que el equipo se bloquee luego de que la pantalla se apaga.

**Bloqueo de encendido que bloquea inmediatamente:** Toca el interruptor para que el botón de encendido bloquee

instantáneamente el equipo. Si estás usando la función Smart Lock, esta opción no corresponde.

**Mensaje de bloqueo de pantalla:** Coloca un mensaje en la pantalla de bloqueo.

## Ubicación

Activa los servicios de ubicación, administra los permisos de las aplicaciones, consulta el historial de ubicación y administra otros ajustes de los servicios de ubicación. Para activar o desactivar los servicios de ubicación:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Ubicación.
3. Para activar o desactivar los servicios de ubicación toca el interruptor correspondiente.

### Cambiar el Modo de ubicación

Para seleccionar el modo de ubicación:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Ubicación > Modo.
3. Selecciona uno de los siguientes modos:

**Gran precisión:** Para determinar la ubicación utiliza GPS, Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles.

**Ahorro de batería:** Para determinar la ubicación utiliza Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles. No utiliza GPS.

**Solo dispositivo:** Para determinar la ubicación utiliza GPS y sensores del equipo.

### Permisos de nivel de aplicación

Elige qué aplicaciones tienen acceso a los servicios de ubicación.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Ubicación > Permisos de nivel de aplicación.
3. Toca el interruptor que se encuentra junto a cada aplicación para activar o desactivar los servicios de ubicación.

### Mostrar las contraseñas

Muestra rápidamente el texto de la contraseña a medida que la ingresas. Para activar o desactivar la función:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Seguridad y ubicación > Mostrar las contraseñas.

# Usuarios y cuentas

2. Toca Usuarios y cuentas.
3. Toca una cuenta y luego toca Eliminar cuenta.

## Cuentas

Configura y administra tus cuentas de Google, Verizon, correo electrónico y otras cuentas de redes sociales. Para ver la información y configuración de cuentas:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas.
3. Toca tu cuenta para ver los ajustes.

## Agregar cuenta

Puedes añadir cuentas de Google, Verizon y redes sociales. Para añadir una cuenta:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas > Agregar cuenta.
3. Toca un tipo de cuenta.
4. Para configurar la cuenta, debes ingresar la información para iniciar de sesión.

## Eliminar cuenta

Para eliminar una cuenta de tu Palm:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.

## Información de emergencia

Añade información médica y contactos de emergencia para ayudar a los servicios de auxilio en caso de emergencia. Esta información se puede consultar en la pantalla de bloqueo, sin que sea necesario desbloquear el equipo. Para configurar la información de emergencia:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas > Información de emergencia.
3. Toca Editar información para modificar la Información médica.
4. Toca Añadir contacto para agregar un contacto de emergencia.

## Datos de sincronización automática

Permite que las aplicaciones actualicen los datos automáticamente en segundo plano. Para activar o desactivar la función:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas.
3. Para activar o desactivar la función toca Datos de sincronización automática.

*Importante: Si se desactiva esta función la duración de la batería aumentará considerablemente. Las aplicaciones se sincronizarán cuando las abras, independientemente de la configuración que hayas elegido.*

## Añadir usuarios desde la pantalla de bloqueo

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Usuarios y cuentas.
3. Toca Add Users from lock screen (Agregar usuarios desde la pantalla de bloqueo) para activar o desactivar la función.



# Accesibilidad

Las personas que tienen alguna discapacidad física tienen a su disposición servicios de Accesibilidad que facilitan el uso de este dispositivo Palm.

*Importante: Cuando usas algunas funciones de Accesibilidad, permites que el equipo haga lo siguiente:*

*Observe tus acciones: Recibe notificaciones cuando estás interactuando con una aplicación.*

*Recupere el contenido de una ventana: Inspecciona el contenido de la ventana con la que estás interactuando.*

*Active la función Exploración por tacto: Los elementos que se toquen en la pantalla se nombrarán en voz alta y la pantalla se podrá explorar mediante gestos.*

*Observe el texto que escribes: Incluye datos personales como tarjetas de crédito, números y contraseñas.*

*Controle la ampliación del contenido de la pantalla: Controla el nivel de acercamiento o alejamiento y la ubicación del contenido de la pantalla.*

# My Verizon Guided Navigation

Cuando la función Assistive Touch de Verizon está activa, el Palm permite leer los elementos que están presentes en la pantalla. Para activar o desactivar la función:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad > My Verizon Guided Navigation.
3. Toca el interruptor y sigue las instrucciones para activar o desactivar la función.

## Seleccionar para pronunciar

Permite que los usuarios toquen determinados elementos que están en la pantalla para escuchar su descripción en voz alta. Para activar la función Seleccionar para pronunciar.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar.
3. Toca el interruptor y sigue las instrucciones para activar o desactivar la función.

# TalkBack

TalkBack ayuda a los usuarios ciegos o con visión reducida mediante comentarios hablados. El Palm describirá lo que tocas, seleccionas y activas. Para activar la función TalkBack:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad > TalkBack.
3. Toca el interruptor y sigue las instrucciones para activar o desactivar la función.

## Configuración de la función Salida de síntesis de voz

Administra la configuración de la función Salida de síntesis de voz. Para ingresar:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad > Salida de síntesis de voz.

Puedes hacer los siguientes ajustes:

**Motor preferido:** El equipo usa el Motor de texto a voz de

Google. Toca Ajustes  para ver más opciones.

**Idioma:** Elige el idioma de la función texto a voz. El idioma predeterminado es el idioma del sistema.

**Velocidad de voz:** Desliza el control para fijar la velocidad de lectura del texto.

**Tono:** Desliza el control para fijar el tono de voz.

**Reproducir:** Toca para reproducir un texto de muestra para ver cómo suena la función texto a voz.

**Restablecer:** Restablece la velocidad y el tono a los valores predeterminados.

## Opciones de pantalla

Para facilitar la lectura de la pantalla, puedes hacer varios ajustes. Para ver la configuración de la pantalla:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad y desplázate hacia abajo hasta Pantalla donde verás las siguientes opciones:

**Tamaño de letra:** Toca para ajustar el tamaño de letra del texto en la pantalla.

**Tamaño de visualización:** Toca para ajustar el tamaño de los objetos que están en la pantalla.

**Gestos para aumentar:** Toca para usar gestos como tocar tres veces, pellizcar y arrastrar dos dedos por la pantalla para acercar o alejar el contenido de la pantalla o para desplazarte por la pantalla.

**Corrección del color:** Para las personas que no distinguen los colores, toca para ajustar los colores de la pantalla.

**Inversión del color:** Toca para para cambiar los colores del texto y del fondo entre negro y blanco.

**Puntero del mouse:** Toca para usar un puntero grande cuando usas un mouse.

## Controles de interacción

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad y desplázate hacia abajo hasta Controles de interacción para ver las siguientes opciones:

**Controlar con interruptores:** Usa interruptores para seleccionar elementos, desplazarte, ingresar texto y más. Toca Controlar con interruptores y luego toca el interruptor para activar o desactivar la función. Toca Ajustes para ver más opciones para esta función.

**Haga clic cuando el puntero deje de moverse:** Toca para activar o desactivar la función. Desliza el control para fijar el tiempo de demora.

**Botón de encendido finaliza la llamada:** Toca el interruptor para activar o desactivar la función.

**Rotación automática:** Toca el interruptor para activar la función.

**Retardo al pulsar y mantener:** Establece el tiempo de reconocimiento al oprimir por unos segundos un elemento en la pantalla. Toca para elegir la duración.

## Modo de audio

Elige entre audio estéreo o mono. Para activar o desactivar la salida de audio:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad y luego desplázate hacia abajo hasta la opción Modo de audio.
3. Toca el interruptor para activar la función.

## Subtítulos

Activa la función Subtítulos para usarlos en el Palm. Para activar o desactivar los subtítulos:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad > Subtítulos.
3. Toca el interruptor para activar la función.
4. Toca las siguientes opciones para determinar los ajustes:

**Idioma:** Elige el idioma de los subtítulos.

**Tamaño del texto:** Ajusta el tamaño del texto.

**Estilo:** Ajusta el color de las letras y el color de fondo del texto.



## Texto de alto contraste

Modifica el texto para aumentar el contraste con el fondo. Para activar o desactivar el texto de alto contraste:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Accesibilidad y desplázate hacia abajo hasta Texto de alto contraste.
3. Toca el interruptor para activar la función.

## Modo TTY

Las personas sordas o que tienen dificultades para hablar pueden usar el modo teléfono teletexto (TTY) para comunicarse con el equipo.

1. Toca Teléfono  en la pantalla principal.
2. Toca Más opciones  > Ajustes.
3. Toca Accesibilidad > Modo TTY.
4. Elige entre las siguientes opciones: TTY desactivado, Modo TTY completo, TTY HCO; TTY VCO.

# Sistema

Administra ajustes del sistema como idioma, fecha y hora, actualizaciones de software y más.

## Idiomas y entrada de texto

Administra el idioma de tu Palm, además de los ajustes de entrada de texto.

## Idiomas

Añade idiomas a tu lista de idiomas de preferencia. Si una aplicación no es compatible con el uso del idioma predeterminado, el Palm usará el siguiente idioma de tu lista de preferencias. Para administrar los ajustes de idiomas:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Idioma.
3. Para agregar un idioma, toca Añadir idioma y luego selecciona uno de la lista.
4. Ordena los idiomas según tus preferencias. Para eso, toca por unos segundos un idioma y arrástralo.

Para eliminar un idioma toca Más opciones  > Eliminar.

Selecciona el idioma que quieres eliminar y toca Eliminar .

## Teclado virtual

El teclado predeterminado del Palm es el teclado Fleksy. Puedes elegir entre el teclado Fleksy y otros teclados que descargues de la tienda Google Play para usar en tu equipo. Para administrar los teclados:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Teclado virtual > Gestionar teclados.
3. Toca cada teclado para habilitarlo o deshabilitarlo.

## Dictado por voz de Google

El Dictado por voz de Google te permite ingresar texto en los campos mediante tu voz. Para ingresar a la configuración del Dictado por voz de Google:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Teclado virtual.
3. Toca Dictado por voz de Google para ajustar el idioma, reconocimiento de voz, y salida de voz entre otros ajustes.

## Ayuda para ingresar texto

Usa las funciones de accesibilidad como ayuda para ingresar texto en el equipo.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Idiomas y entrada de texto > Ajustes avanzados.
3. Toca las siguientes opciones para determinar otros ajustes:

**Corrector:** Toca Corrector y luego toca el interruptor para activar o desactivar la función. Elige un corrector ortográfico.

**Servicio de autocompletado:** Ingresa rápidamente información guardada como nombres de usuario, contraseñas, direcciones, información de tarjetas de crédito y más. De forma predeterminada, Palm utiliza la función Autocompletar con Google. Toca para elegir el servicio que quieres habilitar. Para ajustar la función de Autocompletado toca ( ).

**Diccionario personal:** Toca para añadir al diccionario personal las palabras que quieres que el equipo reconozca.

## Inicio rápido

¿Tienes que iniciar rápidamente una búsqueda por voz? Solo tienes que oprimir dos veces el botón de encendido para iniciar rápidamente la búsqueda por voz. Si quieres utilizar esta acción para abrir la cámara o controlar el volumen, ajusta la función en Ajustes. Para administrar:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Advanced features (Funciones avanzadas) > Inicio rápido.
3. Toca una de las siguientes opciones para habilitarla:

**Búsqueda de voz:** Oprime dos veces el botón de encendido para iniciar el asistente de Google.

**Abrir cámara:** Oprime dos veces el botón de encendido para abrir la Cámara.

**Ajuste de volumen:** Oprime dos veces el botón de encendido para usar la barra de control de volumen.

## Fecha y hora

El Palm recibe automáticamente la información de fecha y hora de la red. Si estás fuera del área de cobertura de la red, puedes fijar los valores de fecha y hora de forma manual.

1. Ingresa a los ajustes del equipo.

2. Toca Sistema > Fecha y hora. Ajusta las siguientes opciones de configuración:

**Automático:** Toca el interruptor para habilitar o deshabilitar la obtención de información de fecha y hora de la red. Si la función está deshabilitada, tienes las siguientes opciones:

- Fijar fecha: Toca para seleccionar la fecha actual.
- Fijar hora: Toca para seleccionar la hora actual.

**Zona horaria automática:** Toca el interruptor para habilitar o deshabilitar la obtención de información de la zona horaria de la red. Si la función está deshabilitada, tienes la siguiente opción:

- Seleccionar zona horaria: Toca para seleccionar una zona horaria.

**Formato de 24 horas:** Toca para que la hora se muestre en formato de 24 horas.

## Respaldo de seguridad

Puedes respaldar tu Palm con tu cuenta de Google Drive. Para ajustar la función de respaldo:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Respaldo de seguridad.

## Actualizaciones del sistema

Busca actualizaciones del sistema Android y consulta el historial de actualizaciones del Palm. Para ingresar:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Actualizar sistema. Aparecen las siguientes opciones:

**Check for system updates (Buscar actualizaciones del sistema):** Toca para verificar si hay actualizaciones del software.

**Show update history (Ver el historial de actualizaciones del sistema):** Toca para ver actualizaciones del software anteriores.

En la parte inferior de la pantalla se muestra el Estado de actualización del sistema (System update status).

## Opciones para restablecer el equipo

El Palm permite restablecer algunos valores como la configuración de red, preferencias de las aplicaciones y restablecer la configuración del dispositivo a los valores de fábrica.

## Restablecer las conexiones Wi-Fi, de datos móviles y Bluetooth

Para restablecer la configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Restablecer opciones > Restablecer Wi-Fi, conexión móvil y Bluetooth.
3. Toca Restablecer ajustes y confirma.

## Restablecer preferencias:

Puedes restablecer las preferencias de las aplicaciones, por ejemplo, notificaciones y permisos, entre otras. Para restablecer las preferencias de las aplicaciones:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Restablecer opciones > Restablecer preferencias.
3. Toca Restablecer aplicaciones.

## Borrar todos los datos (restablecer configuración de fábrica):

Tienes la opción de borrar todos los datos para restablecer la configuración de fábrica predeterminada de tu Palm. Al hacerlo, se borrarán todos los datos que ingresaste al equipo, por ejemplo, los ajustes de la cuenta de Google, del sistema,

aplicaciones descargadas, archivos multimedia (fotos, videos y música) y demás archivos guardados en tu Palm.

Para restablecer tu Palm:

1. Respalda todos los archivos que quieres conservar.
2. Ingresa a los ajustes del equipo.
3. Toca Sistema > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica).
4. Toca Reiniciar el teléfono y sigue las instrucciones.
5. El equipo se reiniciará. Sigue los pasos del asistente de configuración para configurar tu Palm desde cero.

## Acerca del teléfono

Encontrarás información de tu Palm, como estado, información legal, modelo de hardware, número de serie, versión del software entre, otros datos. Para ingresar:

1. Ingresa a los ajustes del equipo.
2. Toca Sistema > Acerca del teléfono.
3. Toca un elemento para ver más información sobre el Palm.

## Información legal

Para ver el Contrato de licencia del usuario final de Palm visita [palm.com/eula](http://palm.com/eula).

Para ver la Norma de privacidad de Palm visita [palm.com/privacypolicy](http://palm.com/privacypolicy).



# Legal

## Resumen de Garantía limitada por un año de Verizon.

Verizon Wireless otorga una garantía de un año, a partir de la fecha de compra minorista original, que cubre los defectos de fabricación y de los materiales del Palm y los accesorios. La garantía de Verizon Wireless no cubrirá los daños causados por el uso y desgaste normales, accidente o uso indebido. Para solicitar servicio, comuníquese con un proveedor de servicio autorizado por Verizon Wireless. De conformidad con lo establecido en los términos completos y en la información detallada referida a la solicitud de servicios que está publicada en [www.verizonwireless.com/support](http://www.verizonwireless.com/support), si presenta una solicitud válida en virtud de la presente garantía, Verizon Wireless podrá reparar, reemplazar o reembolsar su Palm según su criterio. Los beneficios de la garantía son adicionales a los derechos establecidos por las normas locales de protección al consumidor. Si presenta una reclamación en virtud de la garantía, es posible que deba proporcionar un comprobante de la compra.

## Equipos móviles y servicios prestados por terceros

Verizon Wireless es la compañía de telefonía móvil asociada con su Palm, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de Palm están a cargo de terceros o se prestan conjuntamente con ellos. Verizon Wireless no será responsable por el uso que usted haga de su Palm ni de las aplicaciones, servicios y productos que no pertenecen a Verizon Wireless, entre ellos toda información personal que usted decida usar, enviar o compartir con otros. Rigen términos y condiciones de terceros, términos de uso y normas de privacidad específicos. Antes de usar el Palm y cualquier aplicación, producto o servicio asociados, lea detenidamente todos los términos, condiciones y normas aplicables.

## Batería

No intente reemplazar la batería del Palm usted mismo. Podría dañar la batería, lo que podría provocar sobrecalentamiento, incendio y lesiones. La reparación o reciclaje de la batería del Palm debe estar a cargo de un proveedor de servicio autorizado por Verizon Wireless. Además, si se recicla o desecha se deberá separar de los desechos del hogar. Deseche las baterías de conformidad con las leyes y recomendaciones ambientales. Para obtener información sobre las baterías del Palm y sobre la reparación y reciclaje de las baterías, visite [www.palm.com/guide](http://www.palm.com/guide) y consulte el apartado “Batería” en la Guía del usuario.

## Reglamentación

Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado del equipo.

## Seguridad

El Palm cuenta con la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y cumple con las normas sobre la Tasa de absorción específica (SAR), por lo que su uso es seguro.

Deseche el equipo de la manera adecuada. Es posible que los materiales del equipo no sean seguros para los vertederos. Las leyes establecen que los equipos deben reciclarse en un lugar destinado a los desechos electrónicos.

## Limitaciones

Ningún equipo se podrá usar ni vender en Cuba, Irán, Siria, Sudán o Corea del Norte.

## Ondas de radio

ESTE TELÉFONO MÓVIL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL GOBIERNO SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado y fabricado de tal modo que no se superan los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF). Esos límites forman parte de las pautas integrales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Las pautas se basan en normas elaboradas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Las pautas incluyen un margen de seguridad considerable establecido para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como coeficiente de absorción específica (SAR). El límite SAR establecido por las autoridades públicas como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. o por la industria de Canadá es de 1.6 W/kg en promedio por un gramo de tejido corporal. Las pruebas del SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar y con el teléfono móvil transmitiendo a su nivel máximo de energía certificado en todas las bandas de frecuencia probadas.

Este equipo cumple con los límites SAR para la población general o sujeta a exposición no controlada según la norma ANSI/IEEE

C95.1-1992 y se ha analizado de conformidad con los métodos de medición y procedimientos especificados en IEEE1528.

La FCC emitió una autorización de equipo para este modelo con todos los niveles de SAR informados evaluados en conformidad con los lineamientos de exposición a RF de la FCC. La información del SAR sobre este modelo está archivada en la FCC y se encuentra en la sección “Mostrar autorizaciones” de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), bajo la identificación de la FCC: 2AOETVPG100.

Si bien el SAR se determina al nivel de energía certificado más alto, el nivel SAR real del teléfono móvil durante su funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono móvil está diseñado para funcionar en múltiples niveles de energía para solo usar la energía necesaria para conectarse a la red. Por lo general, cuanto más cerca esté el usuario de la antena de la base inalámbrica, menor es el gasto de energía del teléfono móvil. Antes de que un modelo de teléfono móvil salga a la venta para el público en general, se debe comprobar el cumplimiento de leyes y reglamentaciones nacionales.

Valor SAR máximo para este modelo y en las condiciones en las que fue registrado:

SAR para uso en la cabeza 1.26 W/kg

SAR para uso sobre el cuerpo 1.02 W/kg

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos en distintos lugares, todos cumplen con los requisitos del gobierno.

El valor de cumplimiento del SAR para el funcionamiento sobre el cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este equipo a al menos 10 mm del cuerpo para garantizar que se respete el nivel de exposición a RF o sea aún menor. Para llevarlo en el cuerpo, escoja clips o fundas para la cintura que no contengan elementos metálicos para mantener una separación de 15 mm entre el equipo y el cuerpo.

No se comprobó ni certificó el cumplimiento con las disposiciones para la exposición a RF de los accesorios para el cuerpo que contienen metal; el uso de esos accesorios debe evitarse.

Para obtener información adicional sobre los valores del coeficiente de absorción específica (SAR), visita el sitio web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), <http://www.ctia.org/>.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la información científica actual no indica la necesidad de tomar ninguna medida de precaución especial para usar teléfonos móviles. Si a las personas tienen alguna inquietud, deberían reducir su exposición y la de sus hijos a la energía de RF. Para lograrlo pueden limitar la duración de las llamadas o usar

equipos de manos libres para mantener los equipos móviles alejados de la cabeza y el cuerpo. En el siguiente sitio web de la OMS se puede obtener información adicional sobre los campos electromagnéticos y la salud pública:

<http://www.who.int/peh-emf>.

Importante: Este equipo ha sido sometido a pruebas y los resultados indican que cumple con los límites para los equipos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para la radiocomunicación. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto a aquel al que está conectado el receptor.

– Consultar al vendedor o a un técnico de televisión o radio experimentado para obtener ayuda.

Si el usuario realiza cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, esto podrá anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Para los equipos receptores asociados con el funcionamiento de un servicio de radio sujeto a licencia (por ejemplo, transmisión por FM), se presentan las siguientes declaraciones:

Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y con las normas RSS de equipos exentos de licencias del Gobierno de Canadá. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este equipo no cause interferencias perjudiciales.

Para otros equipos, presentan la siguiente declaración.

Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y con las normas RSS de equipos exentos de licencias del Gobierno de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este equipo no podrá producir interferencias perjudiciales.
- (2) Este equipo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluso las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Su teléfono móvil tiene una antena incorporada. Para lograr un funcionamiento óptimo, debería evitar tocarlo o degradarlo.

Recuerde que, al usar el equipo, parte de sus datos personales podrían compartirse con el equipo principal. Es su responsabilidad proteger sus datos personales y no compartirlos con equipos no autorizados o de terceros conectados al suyo. Para productos con Wi-Fi, conéctese solo a redes Wi-Fi confiables. Asimismo, al usar el producto como zona de conexión móvil (si está disponible), use la seguridad de red. Estas precauciones ayudarán a prevenir el acceso no autorizado a su equipo. Este producto puede almacenar información personal en varios lugares, como una tarjeta SIM, una tarjeta de memoria y la memoria integrada. Borre o elimine toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar el producto. Elija las aplicaciones y actualizaciones con cuidado e instale solo las que sean de fuentes confiables. Algunas aplicaciones pueden afectar el rendimiento del producto y/o tener acceso a información privada, incluidos detalles de cuentas, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Se puede obtener acceso a la información personal, revisarla y modificarla en cualquier momento con solo ingresar en su cuenta de usuario y visitar el perfil de usuario o comunicándose con nosotros directamente. Si solicita que la compañía modifique o elimine sus datos personales, se le podrá pedir que compruebe su identidad antes de cumplir con la solicitud.

## Compatibilidad con prótesis auditivas

Este equipo móvil está calificado como «compatible con prótesis auditivas», para ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar teléfonos que sean compatibles con sus prótesis.

Su equipo es compatible con audífonos M4/T3.

Este teléfono fue sometido a pruebas y clasificado para su uso con prótesis auditivas con algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, es posible que este teléfono cuente con tecnologías móviles más nuevas que no se hayan probado todavía para su uso con prótesis auditivas. Es importante probar minuciosamente las diferentes funciones de este teléfono y hacerlo en diferentes lugares usando la prótesis auditiva o el implante coclear, para determinar si se oye alguna interferencia. Consulte a su proveedor de servicio o al fabricante del teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con prótesis auditivas. Si tiene preguntas acerca de las normas de devolución o intercambio, consulte al proveedor de servicio.

Cómo funcionan las clasificaciones

Calificaciones M: Los equipos móviles con calificaciones M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencias con las prótesis auditivas que

los equipos móviles que no tienen calificación. M4 es la mejor calificación, o la de mayor puntaje de las dos.

Calificaciones T: Los equipos móviles con calificaciones T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente funcionen con más telebobinas de prótesis auditivas que los equipos móviles que no tienen calificación. T4 es la mejor calificación, o la de mayor puntaje de las dos. (Tenga en cuenta que no todas las prótesis auditivas cuentan con telebobinas).

Las prótesis auditivas también se evalúan en cuanto a su capacidad para resistir este tipo de interferencias. El fabricante de su prótesis auditiva o el fonoaudiólogo pueden ayudarle a encontrar los resultados de su prótesis auditiva. A mayor resistencia de la prótesis auditiva, menor probabilidad habrá de que los equipos móviles produzcan ruidos de interferencia.

Trazabilidad del etiquetado electrónico: Al ingresar \*#4634#\* en la pantalla de marcado, se podrá ver más información sobre el etiquetado.

Palm es una marca comercial de Wide Progress Global Limited.

