

P A
L M

دليل المستخدم

المحتويات

للرد على مكالمة	عناصر واجهة المستخدم			
إنهاء مكالمة	إضافة حساب Google			
مستوى صوت المكالمة	إضافة حساب بريد إلكتروني	٤	الحصول على جهاز Palm	
السماعة، أو البلوتوث، أو الهاتف	شريط الحالة		خاصية Life Mode	
المكالمات الجماعية	خيارات القائمة		إجراء سريع	
المكالمات الأخيرة	١٧	التطبيقات	لوحة الإيماءات	
إعدادات الهاتف	تنظيم التطبيقات		البحث الصوتي	
إجراء مكالمة طوارئ	مجلدات التطبيقات		التنقل البسيط (زر للمس)	
٢٩	الإعدادات	١٩	التعرف على الأوجه	
٣٠	الشبكة والإنترنت		كاميرا	
	Wi-Fi		لوحة مفاتيح Fleksy	
	إضافة شبكة		تشغيل سريع	
	شبكة الهاتف المحمول		١٢	بدء الاستخدام
	استخدام البيانات			قم بتشغيل هاتف Palm الخاص بك
	وضع الطائرة			اشحن البطارية
٣٣	الأجهزة المتصلة	٢٢		تلميحات توفير طاقة البطارية
	تقنية Bluetooth		١٣	اطع على هاتف Palm الخاص بك
	إقران جهاز جديد			لوحة الإخطارات
	حذف جهاز بلوتوث	٢٤	جهات الاتصال	إعدادات سريعة
٣٤	التطبيقات			شاشة القفل
	إعدادات التطبيق			يمكنك حماية هاتف Palm الخاص بك باستخدام
	أدوات التطبيق			شاشة القفل
	تطبيقات افتراضية	٢٦	الهاتف	مكالمات الطوارئ
	تنبيهات الطوارئ			خلفية الشاشة
				إجراء مكالمة

		الإخطارات		
		الإخطارات	٣٦	الحماية والموقع
		نقاط الإشعارات		حماية Google Play
		أصوات الإخطارات		تحديث الأمان
		البطارية	٣٧	قفل الشاشة
		تلميحات صيانة البطارية		الموقع
		وضع توفير طاقة البطارية		إظهار كلمات المرور
		إعدادات البطارية		المستخدمون والحسابات
		الشاشة	٣٨	المستخدمون
		مستوى السطوع		الحسابات
		ضوء ليلي		معلومات الطوارئ
		السطوع التكيفي		٤٥
		خلفية الشاشة		مزامنة البيانات تلقائياً
		الصوت	٤٠	إمكانية الوصول
		الاهتزاز مع المكالمات		إعدادات تحويل النص إلى حديث
		تفضيلات عدم الإزعاج		خيارات العرض
		نغمة الرنين		ضوابط التفاعل
		صوت الإخطارات		الصوت والنص الظاهر على الشاشة
		صوت التنبيه		نص عالي التباين
		تخزين	٤٢	النظام
		تحرير مساحة		اللغات والإدخال
		إدارة التخزين		التاريخ والوقت
				نسخ احتياطي
				٤٨
				٤٣
				خيارات إعادة الضبط
				اللوائح التنظيمية والسلامة
				حول الهاتف
٤٩				الميزة المتقدمة
٥٢				تحديثات البرنامج

الحصول على جهاز Palm

عش اللحظة

يعتني هاتف Palm كثيرًا بمنحك الإحساس بالحرية ويعطيك الخيار لتكون متصلًا بالعالم شأهاذاً على الأحداث التي تهتك. صُمم هذا الهاتف خصيصًا ليناسب نمط الحياة المتنقل سريع الوتيرة، فهو يساعدك على الاتصال بالعالم بطريقتك الخاصة وفي الوقت الذي تريده حتى تعيش أهم لحظات حياتك ولا تفوتها.

فلندخل إلى صلب الموضوع

تم تصميم هاتف Palm للإجراءات السريعة لتلبية كل ما تحتاج إليه في لحظات—سواء كان ذلك للنشر، أو الدفع، أو الاستماع أو جعل حياتك أسهل. حصل على كل ما تريده بشكل أسرع بفضل جهاز المحمول هذا والذي يعمل كمساعد شخصي، وليس فقط كمبيوتر صغير. هل تريد شيئًا ما؟ كل ما عليك فعله هو التحدث لطلب ما تريد.

العيش خارج نطاق الشاشة

هناك وقت لتميل فيه على أجهزتنا وقت لتستمتع بالعالم. صمم هاتف Palm من أجل تلك اللحظات التي تتخبط فيها في الحياة الحقيقية أكثر من جهازك—لكن هذا لا يعني أنك لا ترغب في إرسال رسالة إلى صديقك المقرب، أو التقاط صورة لمطعم رائع، أو إرسال رسائل نصية إلى أصدقائك ليتشاركوا معك أجمل اللحظات. يساعدك هاتف Palm على البقاء متصلًا دون أن يبدد طاقتك.

قمة في الأناقة ولكن بحجم صغير

تم تصميم Palm لأغراض عملية—ضعه في أصغر جيب لديك، أو علقه على رقبتك أو ضعه في سر وال اليوجا الذي ترنديه. فهو تقريبًا في حجم بطاقة الائتمان وهو خفيف بالشكل الكافي الذي يجعلك تنسين أمره، ويمكنك أن تبقى على اتصال أينما كنت - من آلة المشي، إلى الشاطئ، إلى فستانك الأسود القصير. يُعد هاتف Palm، المقاوم للماء ومحكم التركيب مما يمنع الماء من الوصول إلى أجزاء الداخلية، مثاليًا لمدمني الأدرينالين، وذوي الأذواق الرقيقة العصرية وما بينهما.

خاصية Life Mode

تم تصميم هاتف Palm لإخراج الناس من بين دروب التكنولوجيا وجعلهم يستمتعون بحياتهم. ويفضل خاصية Life Mode، نعيد تصور كيفية تفاعلنا مع العالم المادي والرقمي—دون المساومة على أي منهما. لقد تم تصميم هاتف Palm خصيصًا لنمط الحياة سريع الوتيرة ويساعدك على الاتصال بالطريقة التي تريدها ووقتًا تريد. تواصل وفق شروطك الخاصة. راجع كيفية عمله في الصفحة ٦.

إجراء سريع

تم تصميم هاتف Palm للمساعدة في سرعة الوصول إلى ما تريد من خلال الصوت، وقوائم الإجراءات السريعة، ولوحة الإيماءات. شغل الموسيقى، أو أنشئ الأحداث، أو رد على الرسائل النصية، أو تعرف على إرشادات الطريق مستخدمًا النقر الخفيف فوق الشاشة. راجع كيفية عمله في الصفحة ٧.

التنقل البسيط

تنقل بسهولة عبر الهاتف باستخدام زر اللمس. راجع كيفية عمله في الصفحة ٨.

التعرف على الأوجه

من المفترض أن يكون هاتف Palm الخاص بك آمنًا ولكنه لا يزال سهل الاستخدام أثناء التنقل. يفضل خاصية التعرف على الأوجه، يمكن لمظهرك الفريد إلغاء قفل جهازك في لمح البصر. راجع كيفية عمله في الصفحة ٩.

لوحة مفاتيح Fleksy

تمكن لوحة المفاتيح Fleksy الإيماءات لتضمن لك كتابة سهلة قدر الإمكان. راجع كيفية عمله في الصفحة ١٠.

خاصية Life Mode

هل تنتظر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية؟ يمكنك تعطيل خاصية Life Mode لفترة محددة أثناء الانتظار. سيتم استئناف خاصية Life Mode تلقائيًا عندما ينتهي وقت الانتظار.

عندما يكون مؤقت Life Mode قيد المعالجة، سيظهر إشعار يبين لك الوقت المتبقي قبل استئناف Life Mode.

الخيارات المتقدمة

يمكنك تمكين ظهور إشعارات تطبيقات إضافية عند تنشيط هاتف Palm الخاص بك. للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات < Life Mode > خيارات متقدمة. حدد التطبيقات في القائمة للسماح بالإشعارات عندما ينشط جهازك.

التأثير على البطارية

تحد خاصية Life Mode من استخدام الهوائيات، مما يزيد بشكل كبير من عمر بطارية جهازك.


تساعدك خاصية Life Mode على عيش اللحظات والاستمتاع بها وتقليل التشتت الرقمي

تم تصميم هاتف Palm لمساعدتك على الاتصال، لكن مدركًا للأحداث من حولك. تساعدك خاصية Life Mode على أن تعيش أجمل لحظات حياتك كما أنها توفر لك الحياة الرقمية عند الحاجة إليها.

عند تمكين خاصية Life Mode، لن تزعجك المكالمات والرسائل النصية عند إيقاف تشغيل الشاشة. تلقي إشعاراتك بمجرد أن تعمل الشاشة. بشكل افتراضي، ستظهر الرسائل النصية وتذكيرات التقويم عند تنشيط جهازك. يمكنك اختيار تطبيقات إضافية لتظهر في قائمة الخيارات المتقدمة لخاصية Life Mode.

تمكين/تعطيل خاصية Life Mode

1. مرر لأسفل من أعلى الشاشة لعرض الإعدادات السريعة.
2. انقر فوق خاصية Life Mode للتبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل.

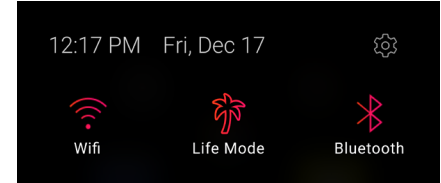

مؤقت Life Mode

يتيح لك مؤقت Life Mode تعليق خاصية Life Mode مؤقتًا لتحسين أداء جهازك إلى أقصى حد عندما تكون في أمس الحاجة إليه.


إجراء سريع

تم تصميم هاتف Palm لمساعدتك في الوصول إلى ما يهمك بسرعة. فقط بنقرتين يمكنك تشغيل قائمة التشغيل، أو الاتصال بصدیق، أو إرسال رسالة. تمكّنك الإجراءات السريعة من الوصول الفوري إلى أهم جزء من تطبيقاتك أثناء انغماسك في نمط الحياة سريع الوتيرة. يمكنك الوصول بسهولة إلى الإجراءات من خلال قوائم الإجراءات، ولوحة الإيماءات، والصوت.


قوائم الإجراءات السريعة


اضغط لفترة طويلة على أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية لعرض الاختصارات المفيدة لكل تطبيق. يمكنك أيضًا إضافة/إزالة/إعادة ترتيب الإجراءات على هذه الشاشة من خلال النقر على ترس الإدارة.

إضافة إجراء سريع:

1. ابحث عن تطبيق على الشاشة الرئيسية أو قم بالتمرير لأسفل إلى درج التطبيقات.
2. اضغط لفترة طويلة على اختصار التطبيق لإظهار قائمة الإجراءات الخاصة به.
3. انقر فوق إدارة  < إضافة.
4. انقر فوق أحد الإجراءات السريعة من القائمة لإضافته إلى قائمة الإجراءات.
5. انقر فوق زر اللمس للعودة إلى قائمة الإجراءات.

إزالة إجراء:

1. ابحث عن تطبيق على الشاشة الرئيسية أو قم بالتمرير لأسفل إلى درج التطبيقات.
2. اضغط لفترة طويلة على اختصار التطبيق لإظهار قائمة الإجراءات الخاصة به.
3. انقر فوق إدارة .
4. اسحب إجراءً سريعاً إلى اليسار وانقر فوق حذف.
5. انقر فوق زر اللمس للعودة إلى قائمة الإجراءات.

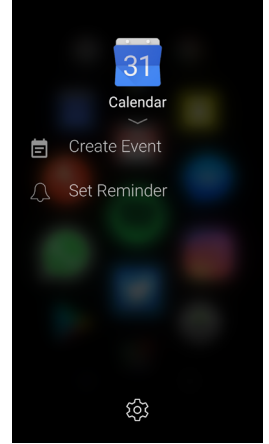


لوحة الإيماءات

تتيح لك لوحة الإيماءات البحث السريع عن أي اختصار على هاتف Palm الخاص بك من شاشة القفل. لعرض لوحة الإيماءات، اسحب إصبعك لأعلى من الدرج السفلي على شاشة القفل.

البحث الصوتي

يتم تمكين هاتف Palm صوتيًا. ما عليك سوى أن تنقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح التشغيل لاستخدام الصوت لبدء الإجراءات. يمكنك فتح تطبيق، أو إرسال رسالة، أو تشغيل أغنية، أو أكثر.

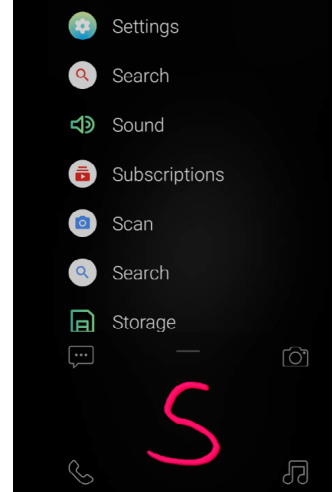

كيفية الاستخدام:

افتح لوحة الإيماءات وارسم حرفًا بإصبعك. ستظهر قائمة بالتطبيقات والإجراءات السريعة بناءً على الحرف الذي ترسمه. انقر فوق الإجراءات لتشغيله.

مثال: ارسم حرف "S" على لوحة الإيماءات للوصول بسرعة إلى "Start Workout" (بدء التدرّب) لحدث لياقة أو تشغيل "Summer Playlist" (قائمة التشغيل الصيفية).

التعرف على الأوجه

استخدم خاصية التعرف على الأوجه لإلغاء قفل هاتف Palm من خلال مظهرك الفريد.



لإلغاء قفل جهازك بسهولة أثناء التنقل، يمكنك إعداد ميزة التعرف على الأوجه كآلية لإلغاء القفل للحفاظ على أمان جهازك. اتبع الخطوات الموجودة في معالج الإعداد، أو قم بتكوينه لاحقاً من خلال الخطوات التالية:


إضافة وجه

لإضافة وجهك إلى خاصية التعرف على الأوجه:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق التعرف على الأوجه. إذا قمت مسبقاً بإعداد قفل أمان الجهاز، فسيُطلب منك إدخال رمز PIN أو النمط الخاص بك.
٣. انقر فوق إضافة بيانات الوجه واتباع التعليمات لتسجيل وجهك.

تنقل بسرعة عبر هاتف Palm الخاص بك باستخدام زر اللمس

يحتوي هاتف Palm الخاص بك على زر لمس موجود أسفل الشاشة للتنقل بسرعة عبر الجهاز. للتنقل:

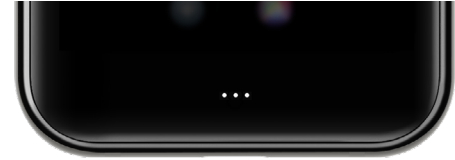

النقر الفردي: الرجوع

النقر المزدوج: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية

ضغطة طويلة: فتح مبدل المهام

يحتوي هاتف Palm الخاص بك أيضاً على شريط تنقل افتراضي للتنقل بين جهازك للعودة إلى الخلف، والصفحة الرئيسية ومبدل المهام. لزيادة مساحة الشاشة إلى الحد الأقصى، يمكنك تكوين الشريط على وضع الإخفاء التلقائي:

١. انتقل إلى الإعدادات < الميزات المتقدمة < التنقل
٢. تشغيل المفتاح على "Auto-hide Navigation Bar" (الإخفاء التلقائي لشريط التنقل)

لا تعلق، يمكنك دائماً التمرير لأعلى من أسفل الشاشة لاستخدام شريط التنقل بسرعة!

إزالة وجه

يمكنك دائمًا إزالة بيانات وجهك. لإزالة وجهك من خاصية التعرف على الأوجه:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق التعرف على الأوجه وأدخل رمز PIN أو النمط الخاص بك.
٣. انقر فوق إزالة بيانات الوجه واتبع التعليمات لإزالة وجهك.

إعدادات خاصية التعرف على الأوجه

تعرف على كيفية استخدام خاصية التعرف على الوجوه.

١. من الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الإعدادات.
٢. انقر فوق التعرف على الأوجه وأدخل رمز PIN أو النمط الخاص بك.

إلغاء القفل باستخدام الوجه: تشغيل/إيقاف تشغيل خاصية التعرف على الأوجه.

إلغاء القفل باستخدام الوجه عند تشغيل الشاشة: استخدم خاصية التعرف على الأوجه لإلغاء قفل هاتف Palm عند تشغيل الشاشة.

تشغيل سريع

هل تريد الوصول السريع إلى البحث الصوتي؟ ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لبدء البحث الصوتي سريعًا. إذا كنت ترغب في إعادة تعيين هذا الإجراء لتشغيل الكاميرا أو التحكم في مستوى الصوت، فيمكنك القيام بذلك في الإعدادات. للإدارة:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الميزات المتقدمة < التشغيل السريع.
٣. انقر فوق أحد الخيارات التالية لتمكينه:
البحث الصوتي: اضغط على زر التشغيل مرتين لتشغيل مساعد Google.
فتح الكاميرا: اضغط على زر التشغيل مرتين لتشغيل الكاميرا.
إعداد مستوى الصوت: اضغط على زر التشغيل مرتين للانتقال للتحكم في شريط مستوى الصوت.

عند الكتابة...


التمرير لليمين: مرر لليمين لإضافة مسافة. مرر مرتين لإضافة علامة ترقيم.

التمرير لليسار: سيؤدي التمرير لليسار إلى حذف الكلمة الأخيرة التي كتبتها سريعًا. استخدم مسافة للخلف لحذف الأحرف.

التمرير لأسفل: بعد كتابة كلمة، مرر لأسفل للتنقل بسرعة بين الكلمات البديلة. إذا كنت ترغب في العودة إلى الهجاء الأصلي، فمرر لأعلى!

التمرير لأعلى: سوف تعمل لوحة مفاتيح Fleksy على التصحيح التلقائي للكلمات أثناء الكتابة. مرر لأسفل للتنقل بسرعة بين الكلمات البديلة. إذا كنت ترغب في العودة إلى الهجاء الأصلي، فمرر لأعلى.

ضغطة طويلة: أثناء الكتابة، اضغط مطولاً لرؤية الأرقام والرموز بسرعة. اسحب إصبعك إلى الرمز الذي ترغب في إدخاله ثم حرره.

الكتابة الصوتية: انقر فوق الميكروفون  وتحدث للاستخدام السريع لوظائف تحويل الصوت إلى نص.

للحصول على برنامج تعليمي أكثر تفصيلاً حول كيفية استخدام لوحة المفاتيح Fleksy، شغل التطبيق وانتقل إلى القائمة < البرنامج التعليمي. يتم تشغيل لوحة مفاتيح الجهاز بواسطة:



بدء الاستخدام

شحن البطارية

يشتمل هاتف Palm الخاص بك على شاحن بطارية بكابل USB من النوع C. لشحن البطارية:

1. قم بتوصيل رأس الشحن بكابل USB.
2. قم بتوصيل رأس الشحن في أي منفذ تيار قياسي.
3. أدخل كابل USB من النوع C في منفذ الشحن الموجود أسفل هاتف Palm.

ملحوظة: توصبك بترك الجهاز متصل بالتيار الكهربائي أثناء إعداد جهازك، وتنزيل التطبيقات وتحديثها، وأثناء انتظار مزامنة جهات الاتصال والصور والرسائل. يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن.

تشغيل هاتف Palm الخاص بك

يوجد زر واحد على جانب هاتف Palm. اضغط مع الاستمرار على الزر حتى يتم تشغيل الشاشة.

اكتمال معالج الإعداد

عند تشغيل جهاز Palm الخاص بك لأول مرة، سيرشدك معالج الإعداد عبر الإعداد الأولي للتكوين الأساسي.

تنزيل تطبيقاتك المفضلة

تأكد من تنزيل جميع تطبيقاتك الموسيقية، والخاصة باللياقة، والإنتاجية، والاجتماعية، ونمط الحياة! استمتع بملايين تطبيقات وموسيقى Android™ الحديثة وما هو أكثر من ذلك من خلال تطبيق Google Play.

تلميحات توفير طاقة البطارية

- تشغيل خاصية Life Mode. يتيح ذلك لجهازك استخدام الحد الأدنى من البطارية في حالة عدم استخدامك له.
- قم بتشغيل وضع توفير الطاقة.
- اضبط سطوع الشاشة للحفاظ على الطاقة.
- قم بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية للبيانات في قائمة إعدادات "المستخدمون والحسابات" في صفحة ٤٣.
- إيقاف تشغيل التعرف على الأوجه

اطلع على جهاز Palm الخاص بك

تعرف على الميزات الرئيسية لجهاز Palm

لوحة الإشعارات


يمكن الدخول إلى لوحة الإشعارات من أي شاشة. للدخول:

١. اسحب شريط الحالة لأسفل لعرض لوحة الإشعارات.

٢. اسحب القائمة لأسفل لعرض تفاصيل الإشعارات.

اضغط على الإشعار لفتحه.

اسحب الإشعار لليسار أو اليمين لمسحه.

لمسح جميع الإشعارات، انقر فوق مسح  أسفل الإشعارات.

٣. اسحب لوحة الإشعارات لأعلى أو اضغط على زر اللمس للعودة إلى الشاشة السابقة.

الإعدادات السريعة

تتيح لك الإعدادات السريعة الدخول إلى بعض وظائف الجهاز بشكل أسرع من استخدام قائمة الإعدادات. للدخول:

١. اعرض لوحة الإشعارات من خلال سحب شريط الحالة لأسفل.

٢. اسحب الشاشة لأسفل مرة ثانية لعرض الإعدادات السريعة.

انقر فوق الإعداد للتبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل.

اضغط مع الاستمرار على الإعداد للانتقال إلى عرض المزيد من الإعدادات ذات الصلة في قائمة الإعدادات الرئيسية.

٣. اسحب الشاشة لأعلى لإغلاق الإعدادات السريعة.

شاشة القفل

قفل جهازك: اضغط على زر التشغيل لقفل الجهاز.
إلغاء قفل جهازك: اضغط على زر التشغيل ثم حرّك إصبعك لأعلى على الشاشة.

يمكنك حماية هاتف Palm الخاص بك باستخدام شاشة القفل

يمكنك من خلال شاشة قفل الجهاز الدخول سريعاً إلى ما يلي:

الكاميرا: فتح الكاميرا من شاشة القفل.

الرسائل: فتح الرسائل من شاشة القفل.

لوحة الإيماءات: اسحب لأعلى من زر الشاشة للدخول إلى لوحة الإيماءات.

رسالة شاشة القفل: أدخل رسالة للظهور على شاشة القفل. يمكنك تغييرها من قائمة الإعدادات.


مكالمة طوارئ

إجراء مكالمة طوارئ من شاشة القفل

يمكنك إجراء مكالمة طوارئ حتى إذا كان الجهاز مقفلاً، مما يسمح لأي شخص باستخدام جهازك لطلب المساعدة في حالة الطوارئ. لإجراء مكالمة طوارئ من شاشة القفل:

١. اسحب الشاشة لأعلى لعرض ميزة مكالمة الطوارئ.

٢. اضغط على مكالمة طوارئ لفتح لوحة الطلب.

٣. اطلب رقم الطوارئ (٩١١ في أمريكا الشمالية) واضغط على اتصال .

خلفيات الشاشة

اختر صورة شخصية أو صورة مُحتملة مسبقاً لتعيينها كخلفية لشاشة القفل الخاصة بك. للوصول إلى إعدادات الخلفية:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. اضغط على الشاشة > الخلفية.

٣. اختر من خلفيات متحركة أو الصور أو الخلفية.

٤. اضغط على تعيين خلفية شاشة القفل.

عناصر واجهة المستخدم

يمكنك إضافة عناصر واجهة المستخدم — ملحقات التطبيق التي تعمل على لوحة عنصر واجهة المستخدم. للوصول إلى عناصر واجهة المستخدم الخاصة بك، اسحب الشاشة الرئيسية لليسار.

لإضافة عنصر واجهة مستخدم إلى جهاز Palm:

١. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.

٢. اسحب الشاشة لليسار وقم بتشغيل عناصر واجهة المستخدم.

٣. اضغط على إضافة عنصر واجهة مستخدم.

٤. اسحب عنصر واجهة مستخدم لموضع مفتوح على لوحة عنصر واجهة المستخدم، وحرره.

٥. اضغط على زر المس لإيقاف الإدارة.

لإزالة عنصر واجهة مستخدم:

١. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.

٢. اسحب الشاشة لليسار لإظهار لوحة عناصر واجهة المستخدم.

٣. المس عنصر واجهة مستخدم مع الاستمرار لتنشيطه.

٤. اسحب إلى "X" للحذف.

٥. اضغط على زر المس لإيقاف الإدارة.

إضافة حساب Google

استخدم حساب Google الخاص بك للوصول إلى جميع ميزات نظام Android.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق المستخدمين والحسابات > إضافة حساب < Google.

٣. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.

إضافة حساب بريد إلكتروني

بالنسبة إلى عناوين البريد الإلكتروني التي تعمل مع تطبيق Gmail:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.


٢. انقر فوق المستخدمين والحسابات < إضافة حساب < Exchange.

٣. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.


بالنسبة إلى أي حسابات بريد إلكتروني لا تعمل مع تطبيق Gmail، انتقل إلى متجر Google Play وقم بتنزيل تطبيق بريد إلكتروني آخر.

شريط الحالة

يبقى شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة ليوفر عناصر الجهاز الأساسية ومعلوماته.
رموز الحالة:




البطارية ممتلئة




البطارية منخفضة




شحن البطارية




وضع التجاهل



4G LTE نشط




قوة الإشارة



الشبكة غير متاحة



شبكة Wi-Fi نشطة




خدمات الموقع نشطة





مكالمة فائتة


خيارات القائمة

استخدم خيارات الأمر هذه التي شاركها جميع التطبيقات لتحقيق الاستفادة الكاملة من ميزات جهازك.


 القائمة: اضغط لسحب قائمة الخيارات المتاحة للتطبيق.

 المزيد من الخيارات: اضغط لعرض المزيد من خيارات القائمة لتطبيق ما.

 مشاركة: اضغط لمشاركة عنصر ما في تطبيق آخر.

 تعديل: اضغط لتعديل العنصر (العناصر) الموجودة على الشاشة.

 حذف: اضغط لحذف العناصر التي حددتها على الشاشة.

 تشغيل/إيقاف تشغيل: اضغط لتشغيل أحد الإعدادات أو إيقاف تشغيله.

التطبيقات

يمكنك الوصول إلى التطبيقات وترتيبها على الشاشة الرئيسية ودرج التطبيقات. ثم بتنظيم التطبيقات وإعداد الاختصارات. تعرّف على التطبيقات التي تأتي مُحمّلة مسبقًا على جهاز Palm الخاص بك.

الدخول إلى التطبيقات

يمكن الدخول إلى التطبيقات على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.

1. ابحث عن تطبيق على الشاشة الرئيسية، أو اسحب لأعلى لعرض درج التطبيقات.
 2. اضغط على اختصار التطبيق لتشغيل التطبيق.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا مزدوجًا على زر للمس.

تنظيم التطبيقات

تغيير موضع اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية وشاشة التطبيق

1. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2. اضغط مع الاستمرار على التطبيق لتنشيطه، ثم اسحب لإعادة ترتيب موقع اختصار التطبيق. يمكنك سحبها من درج التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية والعكس بالعكس.
3. عند الانتهاء، اضغط للرجوع أو "خروج" لإلغاء وضع الإدارة.

مجلدات التطبيقات

استخدم المجلدات لتنظيم اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية أو في درج التطبيقات.

لإنشاء مجلد:

1. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
 2. اسحب اختصار التطبيق أعلى اختصار تطبيق آخر مع الاستمرار حتى يتم تنشيطه.
 3. أدرج اختصار التطبيق لإنشاء مجلد التطبيق.
 4. اضغط على زر للمس لإغلاق المجلد.
- قم بتسمية المجلد: اضغط على بلا اسم وأدخل اسم المجلد.

إضافة اختصارات التطبيقات لمجلد:

1. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2. اسحب اختصارات التطبيقات التي تريدها داخل المجلد.
3. اضغط على خروج) على الشاشة الرئيسية لإيقاف الإدارة.

إزالة اختصارات التطبيقات من مجلد:


1. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2. اضغط على المجلد الذي تريد إزالة اختصارات التطبيقات منه.
3. اسحب اختصار التطبيق لأعلى حتى تظهر الشاشة الرئيسية، ثم أدرجه في الموقع المطلوب.
4. اضغط على خروج) على الشاشة الرئيسية لإيقاف الإدارة.

إزالة مجلد

١. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
٢. اضغط على مجلد.
٣. اسحب اختصارات التطبيقات خارج المجلد حتى تتم إزالة المجلد.
٤. اضغط على خروج على الشاشة الرئيسية لإيقاف الإدارة.

التقاط الصور


التقاط الصور باستخدام جهاز Palm الخاص بك.


١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على الكاميرا .

٢. انظر إلى الشاشة لتوجيه الكاميرا. تتوفر الخيارات التالية لك:


التركيز: اضغط على الشاشة.


وضع الفيديو: اسحب الشاشة لليسار للتبديل إلى وضع الفيديو.


تبديل الكاميرا: اضغط على تبديل  للتبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.

فلاش: اضغط على فلاش  في الجزء العلوي من الشاشة لتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله.

HDR: اضغط على HDR في الجزء العلوي من الشاشة لتشغيل HDR أو إيقاف تشغيله.


فلتر: اضغط على فلتر  في الجزء العلوي من الشاشة لاختيار فلتر.


الإعدادات: اضغط على قائمة  في الجزء الإعدادات لتغيير إعدادات الكاميرا.

اضغط على التقاط  لالتقاط صورة. اضغط مع الاستمرار على التقاط لالتقاط صور سريعة.


تسجيل مقاطع الفيديو


التقط مقاطع الفيديو باستخدام جهاز Palm الخاص بك.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على كاميرا .

٢. اسحب الشاشة لليسار أو اضغط على قائمة  وحدد فيديو.

٣. اضغط على تسجيل  لبدء تسجيل فيديو.


لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اضغط على إيقاف مؤقت .


لمتابعة التسجيل، اضغط على استئناف .

٤. اضغط على إيقاف  عندما تنتهي من التسجيل.

أوضاع الالتقاط

الاختيار من بين أوضاع الالتقاط المتعددة التي يوفرها تطبيق الكاميرا.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على كاميرا .

٢. اضغط على القائمة  لعرض أوضاع الالتقاط المتاحة.

الكاميرا الخلفية

صورة: التقاط صورة

فيديو: التقاط فيديو

يدوي: تعيين حساسية ISO، وقيمة التعرض الضوئي، وتوازن الأبيض، والسطوع، والتركيز يدويًا.

بانوراما: إنشاء صورة بانورامية عريضة.

تجميع فوري للصور: إنشاء تجميع سريع للصور. صوّر صورتين وهذا الوضع سيضعهما معًا في صورة واحدة من أجلك.

متعقب الضوء: يتيح لك ضوء الالتقاط، وحركة الالتقاط وضوء السحب التقاط صور فنية للضوء والمياه والأشخاص أثناء الحركة

الجمال: أضف تأثير الرش لجعل الجلد أملسًا.

الكاميرا الأمامية

صورة: التقط صورة ذاتية وقم بتطبيق التأثيرات عليها، مثل الفلاتر وتأثير الرش.

فيديو: التقط فيديو وقم بتطبيق الفلاتر من الكاميرا الأمامية المواجهة.

تجميع فوري للصور: التقط صورتين من الكاميرا الأمامية المواجهة وقم بوضعهما معًا فورًا لتجميع الصورة.

الجمال: أضف تأثير الرش لجعل الجلد أملسًا.

إعدادات الكاميرا

قم تكوين إعدادات الكاميرا لجهاز Palm الخاص بك.



١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على الكاميرا



٢. اضغط على القائمة > الإعدادات. تتوفر الخيارات التالية:

● **الحجم:** قم بتعيين دقة صورتك. يتطلب المزيد من الذاكرة لصور تتميز بدقة أعلى.

● **جودة الفيديو:** قم بتعيين جودة الفيديو لتصل إلى 1080p. يتطلب المزيد من الذاكرة لمقاطع الفيديو ذات الجودة الأعلى.

● **تثبيت الفيديو (EIS):** اجعل التركيز في وضع الاستعداد أثناء تحريك الكاميرا.

● **الشبكة:** قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الشبكة 3x3 لترتيب الموضوع على الصورة.

● **ذاكرة تخزين الوسائط:** تعرض هذه الذاكرة مكان تخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

● **حفظ معلومات الموقع:** حفظ معلومات الموقع الذي أخذت منه الصورة.

● **صوت المغلاق:** تشغيل/إيقاف تشغيل صوت المغلاق عندما يتم التقاط صورة.

● **إعادة تعيين الإعدادات:** يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا إلى قيم المصنع الافتراضية.

الوصول إلى الصور

يتم تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة الخاصة بك الملتقطة بجهاز Palm في صور Google Photos. للوصول إلى الصور:

١. على الشاشة الرئيسية، مرر إلى أسفل للوصول إلى التطبيقات.





٢. اضغط على Google Photos.

لقطات الشاشة

التقط صورة بسرعة من شاشتك. سيتم إنشاء اليوم لقطات الشاشة تلقائيًا في صور Google Photos بعد التقاطك لأول لقطة شاشة. للتقاط لقطة شاشة:


1. اسحب إصبعك لأسفل من شريط الحالة من أي شاشة لعرض لوحة الإشعارات، ثم اسحب الشاشة لأسفل مرة أخرى لعرض الإعدادات السريعة.
 2. اضغط على لقطة شاشة.
- لعرض الصورة، اسحب شريط الحالة لأسفل واضغط على إشعار لقطة الشاشة. أيضًا يمكنك مشاركة لقطة الشاشة من لوحة الإشعارات أو حذفها.

للوصول إلى لقطات الشاشة المحفوظة:

1. على الشاشة الرئيسية، اضغط على Google Photos .
1. اضغط على القائمة  في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
1. اضغط على مجلدات الجهاز < لقطات الشاشة.


الساعة

يقدم تطبيق الساعة التوقيتات، والتنبيهات، والموقت، وساعة الإيقاف. لإدارة هذه الميزات:


1. اضغط على الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. اضغط على علامة تبويب لاستخدام إحدى الميزات التالية:

المنبه

تعيين التنبيهات، وتعيين وقت وكيفية انطلاقهم. لتعيين التنبيه:

1. اضغط على الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. اضغط على إضافة منبه .
3. حدد وقت التنبيه واضغط على موافق.
4. انتقل إلى المنبه الذي تم إنشاؤه حديثًا واضغط على هذه الخيارات للتكوين:

تكرار: اختر أيام الأسبوع لتكرار المنبه فيها.

صوت التنبيه : اختر صوتًا لتشغيله للمنبه.

اهتزاز: اختر للسماح بالاهتزاز أثناء التنبيه.

التصنيف: أدخل اسمًا للمنبه.


تجاهل أو غفوة المنبه

عندما ينطلق المنبه في وقته المحدد، ستظهر خيارات متعددة على الشاشة.

1. لإيقاف تشغيل التنبيه، انقر فوق 'استبعاد' في إشعارات التنبيه
2. لإجراء التنبيه، انقر فوق 'غفوة' في إشعارات التنبيه


تمكين تنبيه وتعطيله

لن تشغيل/إيقاف تشغيل التنبيه:

1. اضغط على الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. انقر فوق التنبيه.
3. انقر فوق المفتاح الموجود بجوار التنبيه لتشغيله / إيقاف تشغيله.


حذف تنبيه

لحذف تنبيه:

1. انقر فوق الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. انقر فوق التنبيه، ثم انقر فوق التنبيه الذي ترغب في حذفه.
3. انقر فوق حذف.


الساعة

تعرض علامة تبويب الساعة الوقت الحالي في منطقتك الزمنية المحددة. يمكنك أيضاً عرض الوقت للمدن حول العالم.

١. اضغط على الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق الساعة.
٣. لإضافة الوقت من مدينة أخرى في العالم، انقر فوق أيقونة الكرة الأرضية في الأسفل.
٤. حدد مدينة ما وانقر فوق رجوع.

الموقت


لاستخدام الموقت:

١. انقر فوق الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق الموقت.
٣. استخدم لوحة المفاتيح لتعيين المدة الزمنية للموقت.
٤. انقر فوق ابدأ لبدء الموقت.

انقر فوق إيقاف مؤقت لإيقاف الموقت بشكل مؤقت. انقر فوق تشغيل لاستئناف الموقت.
انقر فوق حذف لإيقاف الموقت وإعادة ضبطه.

ساعة الإيقاف

استخدم ساعة الإيقاف لتوقيت الأحداث وصولاً إلى مائة من الثانية. للوصول إلى ساعة الإيقاف:

١. انقر فوق الساعة  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق ساعة الإيقاف.
٣. انقر فوق ابدأ لبدء التوقيت.
٤. انقر فوق لفة كاملة لقياس أوقات اللف.
٥. انقر فوق إيقاف مؤقت لإنهاء التوقيت.
٦. انقر فوق تشغيل لمتابعة التوقيت بعد إيقاف ساعة الإيقاف.
٧. انقر فوق إعادة الضبط لإعادة ضبط ساعة الإيقاف.


عندما تنتهي من ذلك، شارك وقتك على تطبيقات أخرى من خلال النقر فوق مشاركة.

جهات الاتصال

قم بإدارة جهازك وجهات الاتصال الخاصة بالحساب. لديك القدرة على مزامنة جهات الاتصال مع حساب Google. لمعرفة المزيد، راجع "إضافة حساب" في الصفحة ٤٣.

إضافة جهة اتصال

إضافة جهة اتصال جديدة:




١. انقر فوق جهات الاتصال  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق إضافة (+)، ثم انقر فوق الحقول التالية لإدخال المعلومات:

انقر فوق صورة جهة الاتصال في الجزء العلوي لتعيين صورة.
أدخل معلومات جهة الاتصال الأساسية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. نقترح عند إضافة أرقام هواتف إلى قائمة جهات الاتصال، أن تُضيف رمز المنطقة + ٧ أرقام.
انقر فوق المزيد من الحقول لإدخال معلومات جهة اتصال أكثر تفصيلاً.

٣. انقر فوق حفظ  في الزاوية اليمنى العليا للحفظ.



تعديل جهة اتصال

تعديل جهات الاتصال عن طريق إضافة المعلومات المخزنة في جهة اتصال أو إزالتها أو تغييرها. لتعديل جهة اتصال:



١. انقر فوق جهات الاتصال  الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق جهة اتصال.
٣. انقر فوق تعديل  في الجزء العلوي من الشاشة.
٤. انقر فوق أي حقل لتغيير معلومات جهة الاتصال.
٥. انقر فوق حفظ  في الزاوية اليمنى العليا للحفظ.

لربط جهة اتصال أو إلغاء ربطها

اربط جهات اتصال متعددة بجهة اتصال واحدة إذا كان لديك أكثر من إدخال لنفس جهة الاتصال. لربط جهة اتصال:



١. انقر فوق جهات الاتصال  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق جهة اتصال.
٣. انقر فوق المزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق ربط.
٤. انقر فوق جهة الاتصال الأخرى التي تريد ربطها بجهة الاتصال هذه.


لإلغاء ربط جهات اتصال:

١. انقر فوق جهات الاتصال  الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
٢. انقر فوق جهة اتصال مرتبطة.
٣. انقر فوق المزيد من الخيارات  لعرض جهات الاتصال المرتبطة.
٤. انقر فوق إلغاء ربط وتأكيده.

المفضلات



حدد جهات الاتصال كمفضلة للوصول بشكل أسرع في جهات الاتصال والتطبيقات الأخرى. يتم عرض المفضلة في أعلى قائمة جهات الاتصال. إضافة مفضلة:

1. انقر فوق جهات الاتصال  الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. انقر فوق جهة اتصال.
3. انقر فوق المفضلة  لجعل جهة اتصال جهة مفضلة.

لإزالة جهة اتصال من المفضلة، افتح جهة الاتصال ثم انقر فوق **المفضلة**  مجددًا.



مشاركة جهة اتصال

مشاركة جهة اتصال من خلال التطبيقات المختلفة. لمشاركة جهة اتصال:

1. انقر فوق جهات الاتصال  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. انقر فوق جهة الاتصال التي ترغب في مشاركتها.
3. انقر فوق المزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق مشاركة.
4. اختر التطبيق الذي ترغب في مشاركة جهة الاتصال من خلاله.



حذف جهة اتصال

لحذف جهات الاتصال:

1. انقر فوق جهات الاتصال  الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. انقر فوق حذف .
3. حدد جهات الاتصال التي ترغب في حذفها، ثم انقر فوق موافق في الجزء السفلي من الشاشة.

إعدادات جهات الاتصال

اضبط الإعدادات لاستخدام تطبيق جهات الاتصال. لإدارة إعدادات جهات الاتصال:

1. انقر فوق جهات الاتصال  على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2. انقر فوق القائمة  في الزاوية اليسرى العليا من التطبيق.
3. انقر فوق إعدادات لعرض إعدادات تطبيق جهات الاتصال وتعديلها.



الهاتف

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة باستخدام تطبيق الهاتف.

١. انقر فوق الهاتف على الشاشة الرئيسية.

٢. يمكنك إجراء مكالمة بالطرق التالية:

لوحة الطلب : انقر فوق لطلب رقم للاتصال به.

المفضلة: انقر فوق علامة تبويب المفضلة ، ثم انقر فوق إحدى الجهات المفضلة للاتصال.

الأخيرة: انقر فوق علامة التبويب الأخيرة ، ثم انقر فوق الرقم الأخير للاتصال.

جهات الاتصال: انقر فوق علامة تبويب جهات الاتصال ، ثم انقر فوق جهة اتصال للاتصال. يمكنك البحث عن جهة اتصال باستخدام شريط البحث أو التمرير خلال قائمة جهات الاتصال للعثور على جهة اتصال.

الرد على مكالمة

يتم عرض رقم هاتف المتصل واسمه (إذا كانت جهة اتصال محفوظة) على الشاشة عند تلقي مكالمة.

للرد على مكالمة، انقر فوق رد على شاشة المكالمة الواردة.

إنهاء مكالمة

لإنهاء مكالمة، انقر فوق إنهاء على شاشة الاتصال.

رفض مكالمة

أثناء رنين الجهاز، يمكنك رفض مكالمة من خلال النقر فوق رفض على شاشة المكالمة الواردة.

مستوى صوت المكالمة

اسحب شريط الحالة لأسفل للكشف عن لوحة الإشعارات، ثم اسحب الشاشة لأسفل مجددًا للكشف عن الإعدادات السريعة. اسحب شريط تمرير مستوى الصوت لضبط مستوى صوت المكالمة.

السماعة، أو البلوتوث، أو الهاتف

استخدم سماعات جهازك أو سماعة رأس بلوتوث لسماع المكالمات.

للتبديل بين السماعة والبلوتوث والهاتف، انقر فوق السماعة أو البلوتوث .

تعدد المهام


أثناء المكالمات، انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر اللمس للوصول إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك فتح تطبيق آخر.

العودة: قم بالوصول إلى لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل، ثم انقر فوق إشعار المكالمة.

إنهاء المكالمة: إذا كنت خارج شاشة الاتصال النشطة، فقم بإنهاء المكالمة عن طريق سحب شريط الحالة للأسفل والنقر على "إنهاء المكالمة" أو "Hang Up" على لوحة الإشعارات.

المكالمات الجماعية

يمكنك إجراء عدة مكالمات مرة واحدة وإجراء مكالمات جماعية معًا إذا سمحت خطة الشبكة لديك بذلك. لإنشاء مكالمة جماعية:

1. اتصل بشخص ما من خلال تطبيق الهاتف.
2. على شاشة الاتصال النشطة، انقر فوق إضافة مكالمة لإجراء مكالمة ثانية.
3. أدخل الرقم الجديد وانقر فوق اتصال . بمجرد الرد على المكالمة:





انقر فوق زر التبديل لتبديل المكالمات.

انقر فوق دمج لإنشاء مكالمة جماعية.

انقر فوق إدارة المكالمة الجماعية لإضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة الجماعية.



المكالمات الأخيرة

تعرض المكالمات الأخيرة مكالماتك الأخيرة التي أجريتها واستقبلتها والتي لم يرد عليها. للدخول:

1. انقر فوق الهاتف  على الشاشة الرئيسية.
2. انقر فوق علامة التبويب الأخيرة  لعرض المكالمات.
3. محفوظات المكالمة: يمكن العثور على قائمة مكالمات أطول عن طريق النقر فوق الهاتف  < المزيد من الخيارات >  < محفوظات المكالمة.



حفظ جهة اتصال من مكالمة أخيرة

استخدم معلومات المكالمة الأخيرة لإنشاء جهة اتصال أو تحديث قائمة جهات الاتصال.

1. انقر فوق الهاتف  على الشاشة الرئيسية.
2. انقر فوق علامة التبويب الأخيرة  الأخيرة.
3. اضغط على المكالمة التي تحتوي على المعلومات التي ترغب في حفظها في قائمة جهات الاتصال.
4. انقر فوق إنشاء جهة اتصال جديدة.



إعدادات الهاتف

إدارة الإعدادات لتطبيق الهاتف.

١. انقر فوق **الهاتف**  على الشاشة الرئيسية.
٢. انقر فوق **المزيد من الخيارات**  < الإعدادات.
٣. انقر فوق إعداد لإجراء الضبط.

إجراء مكالمة طوارئ

يمكنك الاتصال برقم الطوارئ في منطقتك، حتى لو لم تقم بتنشيط جهاز Palm. لإجراء مكالمة طوارئ

١. انقر فوق **الهاتف**  على الشاشة الرئيسية.
٢. اطلب رقم الطوارئ (٩١١ في أمريكا الشمالية) وانقر فوق **اتصال** .

الإعدادات

- إدارة اتصالات وإعدادات جهاز Palm. هناك عدة طرق للوصول إلى الإعدادات على جهاز Palm. للوصول إلى الإعدادات:
١. من أي شاشة، اسحب شريط الحالة لأسفل لإظهار الإعدادات السريعة للجهاز.
 ٢. انقر فوق أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
أو
انقر فوق إعدادات في أسفل الشاشة الرئيسية.
أو
انقر فوق اختصار تطبيق الإعدادات في درج التطبيقات.

الشبكة والإنترنت

لتهيئة اتصالات Wi-Fi والشبكة.

Wi-Fi

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- تفضيلات Wi-Fi المتقدمة
الدخول إلى إعدادات Wi-Fi المتقدمة، مثل إخطارات الشبكة المفتوحة و Wi-Fi Direct والمزيد.
١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 ٢. انقر فوق الشبكة والإنترنت < Wi-Fi، ثم انقر فوق المفتاح لتشغيل Wi-Fi.
 ٣. قم بالتمرير للأسفل وانقر فوق تفضيلات Wi-Fi < المتقدمة.

شبكة الهاتف المحمول

- قم بتهيئة اتصالات البيانات وشبكة الهاتف المحمول لجهاز Palm.
١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 ٢. انقر فوق الشبكة والإنترنت < شبكة الهاتف المحمول. يتم إدراج الإعدادات التالية:
بيانات الهاتف المحمول: انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوصول إلى البيانات.
التجوال: انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوصول إلى البيانات عند التجوال.
استخدام البيانات: يتم إدراج استخدامك الشهري الحالي للبيانات هنا.
متقدم: انقر فوق متقدم للوصول إلى المزيد من إعدادات شبكة الهاتف المحمول.
نوع الشبكة المفضلة: اختر نوع شبكة مفضلة للهاتف المحمول. يوصى بشبكة LTE.
تحديد الشبكة تلقائيًا: يمكن لجهاز Palm تحديد شبكة للاتصال بها تلقائيًا.
انقر لتشغيل/إيقاف التشغيل.
الشبكة: الشبكة اللاسلكية

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.
٣. انقر فوق المفتاح لتشغيل Wi-Fi. سيقوم جهازك بالفحص بحثًا عن شبكات Wi-Fi في النطاق.
٤. انقر فوق شبكة للاتصال بها. إذا كانت شبكة آمنة، فأدخل كلمة مرور الشبكة.

إضافة شبكة

الاتصال بشبكة مخفية

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الشبكة والإنترنت < Wi-Fi، ثم انقر فوق المفتاح لتشغيل Wi-Fi.
٣. انقر فوق إضافة شبكة أسفل قائمة الشبكات.
٤. إدخال معلومات شبكة Wi-Fi:

اسم الشبكة: إدخال SSID.

الأمان: اختر خيار الأمان.

كلمة المرور: إدخال كلمة مرور الشبكة.

الخيارات المتقدمة: إدخال وكيل وإعدادات IP.

٥. انقر فوق حفظ.

استخدام البيانات

قم بإدارة إعدادات استخدام البيانات.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات. يتم عرض استخدام بيانات هاتفك المحمول في الأعلى.

دورة الدفع: ضبط يوم إعادة تعيين دورة الدفع.

تعيين تحذير البيانات: تشغيل/إيقاف تشغيل تحذير البيانات. ستتلقى تحذيراً عند استخدام كمية محددة من بيانات الهاتف المحمول.

تحذير البيانات: تعيين كمية استخدام البيانات لتحذير البيانات.

تعيين حد البيانات: تشغيل/إيقاف تشغيل حد البيانات. سيتم إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول عند بلوغ هذا الحد.

حد البيانات: تعيين كمية استخدام البيانات لحد البيانات.

قيود الشبكة

منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام البيانات على شبكات Wi-Fi المحددة.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات < قيود الشبكة.
3. انقر فوق كل شبكة لتعيين حالتها التقييدية.

موفر البيانات

قم بتشغيل موفر البيانات ومنح بعض التطبيقات وصول غير مقيد إلى بيانات الخلفية.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 2. انقر فوق الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات < موفر البيانات.
 3. انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل موفر البيانات.
- للسماح ببيانات غير مقيدة للتطبيقات المحددة، انقر فوق بيانات غير مقيدة، وانقر فوق المفتاح بجوار كل تطبيق.

بيانات الهاتف المحمول

تهيئة إعدادات بيانات الهاتف المحمول. لتشغيل/إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات.
3. انقر فوق مفتاح بيانات الهاتف المحمول لتشغيل/إيقاف التشغيل.

دورة الدفع وتحذيرات البيانات وحدود البيانات

قم بتعيين يوم إعادة تعيين دورة الدفع بالإضافة إلى تحذيرات وحدود البيانات.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات < دورة الدفع.
3. انقر فوق التالي لضبط:

وضع الطائرة

يقوم وضع الطائرة بإيقاف تشغيل جميع اتصالات الشبكة، بما في ذلك بيانات الهاتف المحمول و Wi-Fi و البلوتوث. لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع الطائرة:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الشبكة والإنترنت < وضع الطائرة.
٣. انقر فوق مفتاح وضع الطائرة للتشغيل/إيقاف التشغيل.

الأجهزة المتصلة

إدارة الاتصالاتك بالأجهزة الأخرى من خلال البلوتوث وكابلات USB و Wi-Fi.

تقنية Bluetooth

لتوصيل جهاز Palm بأجهزة أخرى تستخدم تقنية البلوتوث لتبادل المعلومات.

تشغيل/إيقاف تشغيل البلوتوث

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الأجهزة المتصلة < البلوتوث.
3. انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.

إقران جهاز جديد

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الأجهزة المتصلة < البلوتوث.
3. تأكد من تشغيل البلوتوث.
4. انقر فوق إقران الجهاز الجديد. سيتم عرض قائمة الأجهزة المتاحة للاتصال. تأكد من تشغيل البلوتوث بالجهاز الذي تريد الاتصال به.
5. انقر فوق الجهاز واتبع تعليمات الإقران.

إعدادات الجهاز المقترن


إدارة إعدادات الاتصال بجهاز.
إعادة تسمية الجهاز

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الأجهزة المتصلة < بلوتوث.
3. انقر فوق اسم الجهاز.
4. قم بإدخال الاسم وانقر فوق **RENAME** (إعادة تسمية).

قد تكون الخيارات التالية متاحة أو قد لا تكون متاحة لك—بناءً على ميزات الجهاز المقترن. انقر فوق خانة الاختيار المجاورة لكل واحدة من هذه للتمكين/للتعطيل.
مشاركة جهات الاتصال: استخدم الجهاز المقترن لمشاركة جهات الاتصال.
المكالمات الهاتفية: استخدم الجهاز المقترن خلال المكالمات الهاتفية.
الوسائط الصوتية: استخدم الجهاز المقترن عند الاستماع إلى الوسائط الصوتية.
الصوت عالي الدقة: AAC: استخدم الجهاز المقترن عند الاستماع إلى الملفات الصوتية عالية الدقة (AAC).

حذف جهاز بلوتوث

يمكن لجهاز Palm تجاهل اتصاله مع الأجهزة المقترنة لإزالته من القائمة.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الأجهزة المتصلة < بلوتوث، ثم انقر فوق المفتاح لتشغيل البلوتوث.
3. انقر فوق الإعدادات  بجوار الجهاز المقترن، ثم انقر فوق **FORGET** (تجاهل) لإزالة الجهاز المقترن.

التطبيقات

قم بإدارة التطبيقات وإعدادات الإشعارات.

إعدادات التطبيق

قم بإدارة الإعدادات للتطبيقات الفردية.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق **التطبيقات** < عرض جميع التطبيقات.

٣. انقر فوق التطبيق لعرض إعداداته وتغييرها. قد يتم عرض الخيارات التالية:

إلغاء التثبيت: لإزالة التطبيق من جهازك. لا يمكن إزالة تثبيت التطبيقات المحملة مسبقاً، لكن يتم تعطيلها.)

تعطيل: تعطيل تطبيق محمل مسبقاً.

إيقاف إلزامي: الإيقاف الإلزامي لإعادة تشغيل التطبيق الذي لا يعمل بشكل صحيح.

إشعارات التطبيقات: لاختيار تفضيلات الإشعارات للتطبيق.

الأذونات: لإدارة أي ميزات الجهاز التي يمكن للتطبيق الوصول لها.

التخزين: لعرض تخزين بيانات التطبيق، وتنظيف بيانات التطبيق وذاكرة التخزين المؤقت المحفوظة في الجهاز.

استخدام البيانات: لعرض استخدام بيانات الجوال وضبط إعدادات استخدام بيانات التطبيق.

البطارية: لعرض وإدارة استخدام التطبيق للبطارية.

الفتح افتراضياً: تعيين كيف سيتم تشغيل التطبيق من الروابط والإعدادات الافتراضية الأخرى.

العرض فوق التطبيقات الأخرى: اسمح للتطبيق بالعرض فوق التطبيقات الأخرى التي

تستخدمها.

تفاصيل التطبيق: لعرض المزيد من التفاصيل حول التطبيق في متجر Google Play.

أذونات التطبيق

لإدارة حق وصول التطبيق لميزات الجهاز، مثل الموقع والكاميرا والميكروفون والمزيد. للوصول إلى أذونات التطبيق:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق **التطبيقات** < أذونات التطبيق.

٣. انقر فوق إحدى الميزات لتمكين/تعطيل التطبيقات الفردية من استخدام الميزة.

تطبيقات افتراضية

لعرض التطبيقات التي تأتي مثبتة مسبقاً في جهاز Palm. لعرض وإدارة تلك التطبيقات:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق **التطبيقات** < إعدادات متقدمة < التطبيقات الافتراضية.

٣. انقر فوق التطبيق لعرض إعداداته وإدارتها.

تنبيهات الطوارئ

لاختيار أي تنبيهات الطوارئ التي تريد أن تتلقاها. للدخول إلى تنبيهات الطوارئ:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 ٢. انقر فوق **التطبيقات** < **إعدادات متقدمة** < **تنبيهات الطوارئ**.
 ٣. انقر فوق كل تنبيه تريد تمكينه/تعطيله.
- لتغير نغمة التنبيه، انقر فوق **نغمة التنبيه**.
- في هذه القائمة لديك أيضاً خيار لتشغيل الاهتزاز بالإضافة إلى صوت التنبيهات. ملحوظة: تتجاوز إعدادات مستوى الصوت الرئيسية (الاهتزاز وصامت) إعداد نغمة الطوارئ.

الإخطارات

لعرض وإدارة إعدادات الإشعارات، مثل أي التطبيقات بإمكانه إرسال إشعارات ونقاط الإشعارات وأصوات الإشعارات.

إشعارات التطبيقات

لإدارة إعدادات الإشعارات للتطبيقات الفردية.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الإشعارات.
3. انقر فوق أحد التطبيقات لتكوين إعدادات الإشعارات الخاصة به.

نقاط الإشعارات

لديك خيار عرض نقطة صغيرة فوق اختصار التطبيق الذي يوجد به إشعارات غير مقروءة. للتمكين/التعطيل:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الإشعارات.
3. انقر فوق السماح لنقاط الإشعارات لتشغيل/إيقاف هذه الميزة.

أصوات الإشعارات

اختر صوت الإشعار الافتراضي لكل التطبيقات التي ترسل إشعارات. لضبط صوت الإشعارات:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الإشعارات < صوت الإشعار الافتراضي.
3. حدد صوتاً وانقر فوق موافق.

البطارية

لعرض استخدام البطارية وإدارة الإعدادات.

نصائح صيانة الطاقة

- تشغيل خاصية Life Mode. يتيح ذلك لجهازك استخدام الحد الأدنى من البطارية في حالة عدم استخدامك له.
- اضبط سطوع الشاشة للحفاظ على الطاقة.
- قم بإيقاف مزامنة البيانات التلقائية في قائمة إعدادات "المستخدمون والحسابات" في صفحة ٤٣.
- تشغيل وضع توفير الطاقة

وضع توفير الطاقة

يقلل وضع توفير الطاقة من سطوع الشاشة ويضبط وقت السكون ويوقف الاتصالات بالشبكات والبلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ويقلل أيضًا الاهتزازات وبيانات الخلفية ويوقف مزامنة البيانات التلقائية. لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق البطارية > وضع توفير الطاقة.
٣. انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.

التشغيل تلقائيًا: انقر لتعيين وضع توفير الطاقة ليتم التشغيل تلقائيًا عندما تكون طاقة البطارية ٥٪ أو ٢٠٪.

إعدادات البطارية

بمراقبة استخدام طاقة البطارية في جهاز Palm.

للوصول إلى إعدادات البطارية:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق البطارية.

نسبة شحن البطارية: تعرض نسبة شحن بطارية جهازك. **وضع توفير الطاقة:** انقر لتشغيل وضع توفير الطاقة. سوف يقلل هذا من سطوع الشاشة ويقوم بتقييد الاتصالات ببيانات الهاتف والبلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وما إلى ذلك. **التطبيقات في الخلفية:** حدد التطبيقات التي سيتم تعطيلها من الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام.

تطبيقات محسنة: لعرض التطبيقات التي تم تحسينها لتمديد الحد الأقصى لعمر البطارية.

عدم التحسين أبدًا: لعرض التطبيقات التي يجب عدم تحسينها أبدًا من أجل عمر البطارية.

الإعدادات المتقدمة: انقر لعرض الإعدادات المتقدمة لاستخدام البطارية.

شاشة العرض المحيطة: اختر ما إذا كنت تريد تنشيط الشاشة عند تلقي إشعارات أم لا. انقر فوق الإعداد < الشاشة > شاشة العرض المحيطة < الإشعارات الجديدة للتمكين/التعطيل.

الشاشة

إدارة إعدادات الشاشة، مثل السطوع وحجم الخط وشريط التنقل والمزيد.

مستوى السطوع

لتعيين مستوى سطوع الشاشة لقراءة أسهل أو لتوفير البطارية.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشاشة < مستوى السطوع.
3. قم بتعيين السطوع يدويًا، أو انقر فوق تلقائي.

الوضع الليلي

يخفف الوضع الليلي الشاشة العنبرية ليسهل النظر إليها في الظلام وقد يساعدك على النوم بسهولة أكثر. لتشغيل الوضع الليلي:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشاشة < الوضع الليلي < الحالة.
3. اسحب شريط تمرير الكثافة لضبط كثافة الوضع الليلي.

لتعيين جدول زمني للوضع الليلي حتى يتم تشغيله تلقائيًا:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشاشة < الوضع الليلي.
3. انقر فوق الجدول الزمني واختر وقت مخصص، أو اختر تشغيل الوضع الليلي من غروب الشمس إلى شروق الشمس.

السطوع التكيفي

لتحسين مستوى السطوع للضوء المتاح.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الشاشة.
3. انقر فوق السطوع الموائم لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة.

خلفية الشاشة

تعيين خلفية لشاشة القفل.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. اضغط على الشاشة < الخلفية.
3. اختر من الخلفيات المتحركة والصور والخلفيات.
4. انقر فوق صورة وانقر فوق تعيين خلفية شاشة القفل.

إعدادات الشاشة المتقدمة

لضبط إعدادات الشاشة لمهلة الشاشة وحجم الخط وحجم العرض والمزيد. للدخول إلى تلك الإعدادات:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 ٢. انقر فوق **الشاشة > الإعدادات المتقدمة**.
 ٣. انقر فوق العناصر التالية لضبط إعداداتها.
- السكون:** لإيقاف تشغيل الشاشة بعد مقدار معين من الوقت.
- تدوير الشاشة التلقائي:** انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل تدوير الشاشة التلقائي.
- حجم الخط:** انقر فوق **حجم الخط** ثم اسحب شريط التمرير لتعيين حجم النص.
- حجم العرض:** انقر فوق حجم العرض ثم اسحب شريط التمرير لضبط حجم العناصر على الشاشة.
- موفر الشاشة:** انقر فوق **موفر الشاشة > موفر الشاشة الحالي** لاختيار ما تريد عرضه كموفر الشاشة. انقر فوق **وقت بدء** لضبط وقت عرض موفر الشاشة.
- شاشة العرض المحيطة:** لتشغيل الإشعارات الجديدة لتنشيط الشاشة عند تلقي الإشعارات.

الصوت

إدارة مستوى الصوت والاهتزازات ونغمات الرنين وإعدادات الصوت الأخرى.

مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت للوسائط والتنبيهات ونغمات الرنين.

١. للوصول إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق الصوت.

٣. استخدم أشرطة تمرير الوسائط والتنبيه والرنين لضبط مستويات الصوت.

يمكن الوصول إلى مستويات الصوت من الإجراءات السريعة.

اهتزازات المكالمات

يمكنك ضبط جهاز Palm ليهتز أثناء الرنين.

١. للوصول إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق الصوت.

٣. انقر فوق الاهتزاز للمكالمات أيضًا لتشغيل/إيقاف تشغيل الاهتزازات أثناء الرنين.

تفضيلات عدم الإزعاج

لتعيين التفضيلات والأولويات للإشعارات والقواعد عند تنشيط عدم الإزعاج.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق الصوت < تفضيلات عدم الإزعاج لتكوين التالي:

السماح بالألوية فقط: لتعيين الأولويات للأحداث التي يسمح بتلقي إشعارات وتنبيهات بشأنها. السماح للتنبيهات من التذكيرات والأحداث والتنبيهات والرسائل والمكالمات وتكرار المتصلين.

حظر التنبيهات المرئية: حظر الإشعارات المرئية مع وضع عدم الإزعاج. حدد حظر الإشعارات عند تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة.

نغمة الرنين

لتعيين نغمة الرنين الخاصة بك:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق الصوت < نغمة رنين الهاتف.

٣. انقر فوق نغمة رنين للتحديد وسماع المعاينة.

٤. انقر فوق موافق.

يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين مخصصة في أسفل قائمة نغمات الرنين.

أصوات الإشعارات

اختر صوتًا لإشعارات التطبيقات.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الصوت < الإعدادات المتقدمة > صوت الإشعار الافتراضي.
٣. انقر فوق صوت لتحديده وسماع المعاينة.
٤. انقر فوق موافق.

إضافة صوت إشعارات مخصص:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الصوت < الإعدادات المتقدمة > صوت الإشعار الافتراضي.
٣. مرر لأسفل وانقر فوق إضافة نغمة رنين.
٤. حدد ملف لاستخدامه كصوت إشعارات.

صوت التنبيه

قم بتعيين الصوت المشغل أثناء التنبيه.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق الصوت < الإعدادات المتقدمة > صوت التنبيه الافتراضي.
٣. انقر فوق صوت لتحديده وسماع المعاينة.
٤. انقر فوق موافق.

يمكنك أيضًا إضافة صوت تنبيه مخصص بالنقر فوق إضافة نغمة الرنين في أسفل قائمة نغمات الرنين.

تخزين

قم بعرض التخزين لجهاز Palm ومقدار التخزين الذي تشغله الأجزاء الأخرى من الجهاز.

تفريغ مساحة

لتفريغ مساحة تخزين في جهاز Palm بواسطة إزالة الملفات غير المرغوبة وغير الضرورية.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق **التخزين > تفريغ مساحة**.
٣. اختر ملفات لإزالتها من جهازك.

مدير التخزين

للمساعدة في تفريغ مساحة تخزين، مدير التخزين قم بإزالة الصور ومقاطع الفيديو المنسوخة احتياطياً من جهازك. لتشغيل/إيقاف تشغيل هذا:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق **التخزين > مدير التخزين**.
٣. انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.
٤. انقر فوق **إزالة الصور ومقاطع الفيديو** وحدد الصور ومقاطع الفيديو من ٣٠ أو ٦٠ أو ٩٠ يوماً لإزالتها.

الحماية والموقع

لإدارة إعدادات شاشة القفل والحماية والموقع.

ميزة Google Play Protect

يفحص Google التطبيقات بحثًا عن السلوك الضار.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < Google Play Protect.

تحديث الحماية

- راجع الوقت الذي تم فيه آخر تحديث لبرنامج الحماية، وتحقق من وجود التحديثات يدويًا.
1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 2. انقر فوق الحماية والموقع < تحديث الحماية. يتم عرض تاريخ آخر تحديث حماية قمت به.
 3. انقر فوق تحقق من التحديث.


قفل الشاشة

لحماية جهاز Palm بواسطة تحديد أحد قفلات الشاشة التالية: السحب أو النقر أو رمز PIN أو كلمة المرور أو بلا. لإعداد قفل شاشة آمن:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < قفل الشاشة.
3. انقر فوق نوع قفل الشاشة. اتبع المطالبات للإعداد.

إعدادات قفل الشاشة

قم بتعريف إعدادات قفل شاشة جهاز Palm. للوصول إلى إعدادات قفل الشاشة:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < إعدادات قفل الشاشة . يمكن ضبط الإعدادات التالية:

جعل النقر مرئيًا: انقر فوق المفتاح لجعل إلغاء قفل النقر مرئيًا عند السحب بإصبعك.

القفل التلقائي: اختر مقدار الوقت المسموح به حتى يقوم الجهاز بإلغاء قفل ذاته بعد سكون الشاشة.

قفل زر الطاقة على الفور: انقر فوق المفتاح لتعيين زر الطاقة ليقوم بالقفل تلقائيًا. إذا كنت تستخدم القفل الذكي، فإن هذا لا ينطبق.

رسالة شاشة القفل: تعيين رسالة على شاشة القفل.

الموقع

لتنشيط خدمات الموقع وإدارة أذونات التطبيق وعرض محفوظات الموقع وإدارة إعدادات الموقع الأخرى. لتشغيل/إيقاف تشغيل خدمات الموقع:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < الموقع.
3. انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل خدمات الموقع.

إظهار كلمات المرور

إظهار نص كلمة المرور لفترة وجيزة عند إدخال كلمة المرور. لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < إظهار كلمات المرور.

تغيير وضع الموقع

لتحديد وضع الموقع:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < الموقع < الوضع.
3. حدد أحد الأوضاع التالية:

الدقة العالية: تحديد الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وشبكة Wi-Fi، والبلوتوث، وشبكات الهاتف المحمول.

موفر طاقة البطارية: تحديد الموقع باستخدام شبكة Wi-Fi، والبلوتوث، وشبكات الهاتف المحمول. لا تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

الجهاز فقط: تحديد الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومستشعرات الجهاز.

أذونات مستوى التطبيق

اختر أي التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى خدمات الموقع.

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق الحماية والموقع < الموقع < أذونات مستوى التطبيق.
3. انقر فوق المفتاح المجاور لكل تطبيق تريد تمكين/تعطيل خدمات الموقع له.

المستخدمون والحسابات

الحسابات

إعداد حساب Google أو البريد الإلكتروني أو حسابات الشبكات الاجتماعية الأخرى وإدارتها. للوصول إلى معلومات الحساب وإعداداته:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **المستخدمون والحسابات**.
3. انقر فوق حسابك لعرض إعداداته.

إضافة حساب

يمكنك إضافة حساب Google أو البريد الإلكتروني أو حسابات الشبكات الاجتماعية الأخرى. لإضافة حساب:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **المستخدمون والحسابات < إضافة حساب**.
3. انقر فوق نوع الحساب.
4. قم بإعداد الحساب من خلال إدخال معلومات تسجيل الدخول.

إزالة حساب

لإزالة حساب من هاتف Palm الخاص بك:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **المستخدمون والحسابات**.
3. انقر فوق أحد الحسابات ثم المس **إزالة حساب**.

معلومات الطوارئ

أضف المعلومات الطبية وجهات الاتصال الطارئة لمساعدة أول المستجيبين في حل حدوث حالة طوارئ. يمكن الوصول إلى هذه المعلومات على شاشة القفل دون الحاجة إلى فتح هاتف Palm الخاص بك. لإعداد معلومات الطوارئ:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **المستخدمون والحسابات < معلومات الطوارئ**.
3. انقر فوق **تعديل المعلومات** لتعديل المعلومات الطبية.
4. انقر فوق **إضافة جهة اتصال** لإضافة جهة اتصال طارئة.

مزامنة البيانات تلقائيًا

السماح للتطبيقات بتحديث البيانات تلقائيًا في الخلفية. لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **المستخدمون والحسابات**.
3. انقر فوق **مزامنة البيانات تلقائيًا** لتشغيل/إيقاف التشغيل.

ملحوظة: يؤدي إيقاف تشغيل هذه الميزة إلى زيادة عمر البطارية إلى حد كبير. ستم مزامنة التطبيقات عندما تفتحها بغض النظر عن الإعدادات.

إمكانية الوصول

يمكن لذوي الإعاقات الجسدية الوصول إلى خدمات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة التي تجعل هاتف Palm أسهل في الاستخدام. ملحوظة: باستخدام بعض ميزات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنك تسمح للجهاز بـ:

ملاحظة الإجراءات التي تتخذها: تلقي الإشعارات أثناء تفاعل مع التطبيق.

استرداد محتوى النافذة: فحص محتوى إحدى النوافذ التي تتفاعل معها.

تشغيل الاستكشاف عن طريق اللمس: سيتم نطق العناصر التي تم النقر فوقها بصوت عالي، ويمكن استكشاف الشاشة باستخدام الإيماءات.

ملاحظة النص الذي تكتبه: تشمل البيانات الشخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وكلمات المرور.

التحكم في تكبير الشاشة: تحكم في مستوى تكبير/تصغير الشاشة وموضعها.

إعدادات تحويل النص إلى كلام

إدارة الإعدادات لإخراج النص المحوّل إلى كلام، للدخول:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة > إخراج النص المحوّل إلى كلام. تتوفر الإعدادات التالية:

المحرك المفضل: يستخدم جهازك محرك Google لتحويل النص إلى كلام.

انقر فوق الإعدادات  للمزيد من الخيارات.

اللغة: اختر لغة لتحويل النص إلى كلام. الإعداد الافتراضي هو لغة النظام.

معدل الحديث: اسحب شريط التمرير لتعيين سرعة نطق النص.

درجة الصوت: اسحب شريط التمرير لتعيين درجة الصوت.

تشغيل: انقر لتشغيل معاينة صوت النص المحوّل إلى كلام.

إعادة الضبط: أعد ضبط معدل الحديث ودرجة الصوت إلى الإعدادات الافتراضية.

خيارات العرض

لتسهيل قراءة الشاشة، هناك العديد من الإعدادات التي يمكنك ضبطها. للوصول إلى إعدادات الشاشة:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرر لأسفل إلى الشاشة لعرض هذه الخيارات:

حجم الخط: انقر لضبط حجم النص على الشاشة.

حجم العرض: انقر لضبط حجم الكائنات على الشاشة.

التكبير: انقر لاستخدام الإيماءات مثل النقر الثلاثي، وضم الإصبعين، وسحب إصبعين في كل جوانب الشاشة لتكبير/تصغير الشاشة وتمريرها.

تصحيح الألوان: بالنسبة للمصابين بعمى الألوان، انقر لتعيين الألوان على الشاشة.

عكس الألوان: انقر لتبديل لون النص والخلفية بين الأسود والأبيض.

مؤشر الماوس الكبير: انقر لاستخدام مؤشر كبير عند استخدام الماوس.

عناصر التحكم في التفاعل

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرر لأسفل إلى عناصر التحكم في التفاعل للوصول إلى هذه الخيارات:
انقر بعد توقف المؤشر عن الحركة: انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة.
اسحب شريط التمرير لتعيين وقت التأخير.
زر التشغيل لإتهاء المكالمات: انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة.
تدوير الشاشة تلقائيًا: انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل التدوير التلقائي.
مهلة الضغط مطولاً: تعيين وقت التعرف للضغط مع الاستمرار على أحد العناصر على الشاشة. انقر لاختيار مهلة.

الصوت والنص الظاهر على الشاشة

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرر لأسفل إلى الصوت والنص الموجود على الشاشة للوصول إلى هذه الخيارات:

صوت أحادي

- اختر من بين الأنواع ستريو والصوت الأحادي. لتشغيل/إيقاف تشغيل الصوت الأحادي:
١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
 ٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم مرر لأسفل إلى الصوت الأحادي.
 ٣. انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف.

التسميات التوضيحية

قم بتفعيل التسميات التوضيحية لاستخدام الترجمات على هاتف Palm الخاص بك.
لتفعيل/تعطيل التسميات التوضيحية:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة < التسميات التوضيحية.
٣. انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف.
٤. انقر فوق التالي لضبط إعدادات التسمية التوضيحية:
اللغة: اختر لغة التسمية التوضيحية.
حجم النص: ضبط حجم النص.
نمط التسمية التوضيحية: ضبط لون الخط ولون الخلفية الخاص بالنص.

نص عالي التباين

عدّل النص ليكون عالي التباين مقارنة بالخلفية. لتشغيل/إيقاف تشغيل التباين العالي:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرر لأسفل إلى النص عالي التباين.
٣. انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف.

النظام


إدارة إعدادات النظام مثل اللغة، والتاريخ، والوقت، وتحديثات البرامج، والمزيد.

اللغات والإدخال


إدارة لغة هاتف Palm الخاص بك، وكذلك إعدادات إدخال النص.

اللغات

إضافة لغات إلى قائمة تفضيلات اللغة. سيستخدم هاتف Palm اللغة التالية في قائمة التفضيلات لديك إذا لم يدعم تطبيق ما اللغة الافتراضية. لإدارة إعدادات اللغة:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **النظام > اللغات والإدخال > اللغات**.
3. لإضافة لغة، انقر فوق **إضافة لغة**، ثم حدد لغة متوفرة.
4. أعد تنظيم ترتيب تفضيلات اللغة لديك من خلال لمس قائمة اللغة مع الاستمرار الموجودة على الجانب الأيمن  واسحبها.

لإزالة لغة، انقر فوق **المزيد من الخيارات**  > **إزالة**. حدد اللغة التي ستتم إزالتها

وانقر فوق **إزالة** .

لوحة المفاتيح الافتراضية

لوحة المفاتيح الافتراضية لهاتف Palm هي Fleksy. يمكنك الاختيار بين لوحة المفاتيح Fleksy أو لوحات المفاتيح الأخرى التي تم تنزيلها من متجر Google Play لاستخدامها على جهازك. لإدارة لوحات المفاتيح:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **النظام > اللغات والإدخال > لوحة المفاتيح الافتراضية** > إدارة لوحات المفاتيح.
3. انقر فوق كل لوحة مفاتيح للتمكين أو التعطيل.

الكتابة الصوتية من Google

تتيح لك الكتابة الصوتية من Google إدخال النص في الحقول باستخدام صوتك. للوصول إلى إعدادات الكتابة الصوتية من Google:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **النظام > اللغات والإدخال > لوحة المفاتيح الافتراضية**.
3. انقر فوق **الكتابة الصوتية من Google** لتكوين الإعدادات مثل اللغات، والتعرف على الصوت، وإخراج الكلام، والمزيد.

لوحة المفاتيح الفعلية

يدعم الجهاز لوحة المفاتيح الفعلية المتصلة. وإدارة لوحات المفاتيح الفعلية:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق **النظام > اللغات والإدخال > لوحة المفاتيح الافتراضية** > لوحات المفاتيح الفعلية.

1.

متقدم

استخدم ميزات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمساعدة في إدخال النص على جهازك.


١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق **النظام > اللغات والإدخال > متقدم**.

٣. انقر فوق التالي للوصول إلى المزيد من الإعدادات:

١. **المدقق الإملائي**: انقر فوق **المدقق الإملائي** ثم انقر فوق **المفتاح لتشغيله/إيقاف تشغيله**. اختر **المدقق الإملائي**.

خدمة التعبئة التلقائية: أدخل بسرعة أسماء المستخدمين وكلمات المرور والعناوين ومعلومات بطاقة الائتمان المحفوظة والمزيد. يستخدم هاتف Palm التعبئة التلقائية من Google بشكل افتراضي.

انقر لاختيار خدمة لتمكينها. اضبط إعدادات التعبئة التلقائية عن طريق النقر فوق .

القاموس الشخصي: انقر لإضافة كلمات إلى قاموسك الشخصي الذي تريد أن يتعرف عليه جهازك.

سرعة المؤشر: انقر لضبط سرعة المؤشر. **إخراج النص المحوّل إلى كلام**: راجع التفاصيل في **”إعدادات تحويل النص إلى كلام”** في صفحة ٤٥.

التاريخ والوقت

تم ضبط هاتف Palm الخاص بك لتلقي معلومات التاريخ والوقت تلقائيًا من الشبكة. إذا كنت خارج نطاق تغطية الشبكة، فبإمكانك ضبط التاريخ والوقت يدويًا.

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.

٢. انقر فوق **النظام > التاريخ والوقت**. تكوين التالي:

تحديث التاريخ و الوقت تلقائيًا: انقر فوق **المفتاح لتمكين/تعطيل الاسترداد التلقائي** لمعلومات التاريخ والوقت من شبكتك. إذا تم تعطيل هذه الميزة، فلديك الخيارات التالية:

- ضبط التاريخ: انقر لتحديد التاريخ الحالي.
- ضبط الوقت: انقر لتحديد الوقت الحالي.

المنطقة الزمنية التلقائية: انقر فوق **المفتاح لتمكين/تعطيل الاسترداد التلقائي** لمعلومات المنطقة الزمنية من شبكتك. إذا تم تعطيل هذه الميزة، فلديك الخيار التالي:

- تحديد المنطقة الزمنية: انقر لتحديد منطقة زمنية.
- استخدام **صيغة ٢٤ ساعة**: انقر لعرض الوقت بصيغة ٢٤ ساعة.

نسخ احتياطي

يمكنك اختيار النسخ الاحتياطي لهاتف Palm على حسابك في Google Drive. للوصول إلى إعدادات النسخ الاحتياطي:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق النظام > النسخ الاحتياطي.

خيارات إعادة الضبط

هناك بعض الخيارات لإعادة ضبط جوانب هاتف Palm، بما في ذلك الشبكة وتفضيلات التطبيق وإعادة ضبط المصنع.

إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والهاتف والبلوتوث

لإعادة ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi وبيانات الهاتف والبلوتوث:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق النظام > خيارات إعادة الضبط > إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والهاتف والبلوتوث.
3. انقر فوق إعدادات إعادة الضبط والتأكيد.

إعادة ضبط تفضيلات التطبيق

يمكنك إعادة ضبط تفضيلات التطبيق التي تشمل الإشعارات، والأذونات، والمزيد. لإعادة ضبط تفضيلات التطبيق:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق النظام > خيارات إعادة الضبط > إعادة ضبط تفضيلات التطبيق.
3. انقر فوق إعادة ضبط التطبيقات.

مسح جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع)

لديك خيار مسح جميع البيانات لإعادة هاتف Palm الخاص بك إلى إعدادات المصنع الافتراضية. من خلال القيام بذلك، تحذف جميع البيانات المضافة من الجهاز، بما فيها إعدادات حساب Google، وإعدادات النظام، والتطبيقات التي تم تنزيلها، والوسائط (الصور، ومقاطع الفيديو، والموسيقى) والملفات الأخرى المحفوظة على هاتف Palm. لإعادة ضبط هاتف Palm الخاص بك:

1. تأكد من إنشاء نسخة احتياطية من أي ملفات تريد الاحتفاظ بها.
2. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
3. انقر فوق النظام > خيارات إعادة الضبط > مسح جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع).
4. انقر فوق إعادة ضبط الهاتف واتبع المطالبات.
5. سيتم إعادة تشغيل الجهاز. اتبع معالج الإعداد لإعداد هاتف Palm كجهاز جديد.

اللوائح التنظيمية والسلامة

اطلع على معلومات حول هاتف Palm، بما في ذلك طراز الجهاز، واسم الجهة المصنعة، وهوية IMEI، ومرجع CU، والمزيد في قائمة اللوائح التنظيمية والسلامة. للدخول:

1. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2. انقر فوق النظام > اللوائح التنظيمية والسلامة
3. انقر فوق أحد العناصر لعرض المزيد من المعلومات حول هاتف Palm.

حول الهاتف

اطلع على معلومات حول هاتف Palm، بما فيها حالة الجهاز، والمعلومات القانونية، وطرز الأجهزة، والرقم التسلسلي، وإصدار البرنامج، والمزيد في قائمة حول الهاتف. للدخول:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق **النظام > حول الهاتف**.
٣. انقر فوق أحد العناصر لعرض المزيد من المعلومات حول هاتف Palm.

تحديثات البرنامج

تحقق من تحديثات نظام Android واعرض محفوظات التحديث على هاتف Palm الخاص بك. للدخول:

١. انتقل إلى إعدادات الجهاز.
٢. انقر فوق **تحديثات البرنامج**. يظهر التالي:
التحقق من وجود تحديثات: انقر للتحقق من وجود تحديثات للبرنامج. تظهر حالة تحديث النظام بالأسفل.
الإعدادات: انقر للوصول إلى شبكة Wi-Fi فقط، وواصل الفحص التلقائي، والتمرير التلقائي إلى أسفل.
Wi-Fi فقط: لن تعمل تحديثات البرنامج إلا عند تمكين شبكة Wi-Fi.
فواصل الفحص التلقائي: انقر لتعيين فواصل الفحص التلقائي يدويًا كل يوم أو كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر.
التنزيل التلقائي: قم بتبديل المفتاح إلى وضع التشغيل لتمكين التنزيل التلقائي لتحديثات البرنامج عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
مساعدة: انقر لعرض معلومات حول تحديثات البرنامج.

السلامة والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

السلامة المرورية

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة، سماعة الرأس...)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،

- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف.

ظروف الاستخدام

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن للهواتف التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، يجب إبعاده عن أي جهاز طبي مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو وسائل المساعدة على السمع أو مضخة الأنسولين أو ما إلى ذلك مسافة ١٥ سم. وعند استخدام الهاتف على وجه الخصوص، يجب حمله في وضع مقابله الأذن على الجانب المعاكس للجهاز، إن وجد.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر اليدين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع.

لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.

إذا كان الهاتف يحتوي على غطاء قابل للإزالة، فيجب الانتباه إلى أن الهاتف قد يحتوي على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مثير للحساسية.

إذا كان هاتفك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة، فلا يمكنك إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف تلفًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار.

لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلب أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ٠ درجة مئوية تحت الصفر (٣٢ درجة فهرنهايت) و٤٥+ درجة مئوية (١١٣ درجة فهرنهايت).

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجة فهرنهايت)، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.

لا تفتح هاتفك أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك أو قذفه أو ثنيه.

لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب حدوث إصابة.

لا تقم بطلاء الهاتف.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة Palm Venture Group وشركاتها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة Palm Venture Group والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبكي قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان.

لتقييد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعبًا أو بحاجة إلى النوم؛
- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى؛
- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة؛
- العب وأنت على أبعد مسافة ممكنة من الشاشة؛
- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لمدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى؛
- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.

يُرجى استشارة طبيبك والشركة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان تشغيل هاتفك قد يتداخل مع تشغيل جهازك الطبي.

أغلق تشغيل هاتفك المحمول أو جهازك اللاسلكي عندما تكون في منطقة عمليات تفجير أو في المناطق التي بها لافتات تنبيه تطلب إغلاق "أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية" أو "الأجهزة الإلكترونية" لتجنب التداخل مع عمليات التفجير.

أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتيك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكلية.

الخصوصية

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى حيث ستستخدم هاتفك في التقاط الصور وتسجيل الأصوات. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية وإعادة إنتاجها أو نشرها أمرًا ممنوعًا منعا باتًا بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية، لأن هذا يعتبر انتهاكًا للخصوصية.

وتقع على عاتق المستخدم دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر؛ يخلي مصنع هاتفك أو بائعه أو موزعه أي مسؤولية (بما في ذلك مشغل الشبكة) قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للهاتف.

البطارية

باتباع لوائح الهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق)؛
- لا تتقّب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛
- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تقم بتخزينها في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توضع بها شركة Palm Venture Group و/أو الشركات التابعة لها.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة ذات البطاريات غير القابلة للإزالة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول إخراج البطارية أو استبدالها أو فتحها؛
- لا تتقّب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛
- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تقم بتخزينه في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من الهاتف والبطارية وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من قطعة واحدة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي؛
- لا تحاول إخراج البطارية واستبدالها أو فتحها؛
- تجنب تقب الغطاء الخلفي لهاتفك؛
- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تقم بتخزينه في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازاً مكوناً من قطعة واحدة وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.



يعني وجود هذه العلامة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:

- مراكز التخلص من المخلفات المجهّزة بحاويات خاصة معدّة لهذه الأنماط من المعدات؛

- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في الدول التي لا تتبع السلطات القضائية للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للإرشادات.

تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	LTE Band 3 + WLAN 2.4G	١,٢٧ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	UMTS 2100 + WLAN 2.4G	١,٧٠ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الهاتف أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك تنخفض تلقائيًا عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال. وكما كان خرج طاقة الهاتف أقل، كانت قيمة معدل SAR أقل.

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظرًا لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

موجات الراديو

يجب التأكد من توافق جميع طُرز الهاتف مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي (RED) 2014/53/EU قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.

إن هاتفك هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ٥ ملم. وللوفاء
بارشادات التعرض الضوئي للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الهاتف وهو على الجسم،
يجب وضع الهاتف بعيدًا عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحقات معتمدًا فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه
يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان
الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على
الهاتف بعيدًا عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر
الهاتف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.palm.com.

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب
التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب
ملامسة هذا الهوائي أو إعاقته عمله.

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عددًا من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع
بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الهاتف في مثل هذه الظروف مع المبادئ التوجيهية
عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحقات آخر فتأكد
من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ٥
ملم على الأقل.

يرجى العلم أنه باستخدام هذا الجهاز، قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز
الرئيسي. وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع
أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. بالنسبة
للمنتجات المزودة بميزات Wi-Fi، لا تتصل إلا بشبكات Wi-Fi الموثوقة. كذلك، عند
استخدام الجهاز كنقطة اتصال (حيثما كان متاحًا)، فتأكد من أمان الشبكة. ستساعد هذه
الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى هاتفك. يمكن للمنتج الخاص بك تخزين
المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والذاكرة
الدمجة. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو
إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتنصيبها
إلا من مصادر موثوقة فقط. قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك و/أو ربما تصل
إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع
وموارد الشبكة.

التراخيص

علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Palm Venture Group والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كُـل حسب الشركة المالكة لها.

Bluetooth D038752 PVG100E معرف إعلان
يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.

يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول الأوروبية.

يجوز تشغيل هذا الجهاز دون قيود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

يعد كل من Google وشعار Google و Android وشعار
Android و Google Search و Google Maps و Gmail و
YouTube و Google Play Store و Google Latitude و
Google Inc و Hangouts علامات تجارية لصالح شركة

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة Palm Venture Group يتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تُطبق شركة Palm Venture Group معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوى ملائمًا من الأمان يتعلق بـ:

- الإمكانات الفنية المتوفرة؛
- التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير؛
- مخاطر معالجة البيانات الشخصية، و؛
- حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتًا لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.



يتم إعادة إنتاج برامج Android الألية أو تعديلها من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما تُستخدم بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License. (سيظهر النص عندما تقوم بلمس Google legal في الإعدادات < حول الهاتف > المعلومات القانونية) .

بموجب هذا المستند، نود الإشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد مقصورًا على الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية/سويسرا فقط.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية/سويسرا، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع ومورد الخدمة لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

لقد قمت بشراء منتج يستخدم البرامج مفتوحة المصدر (<http://opensource.org/>) mtd و msdosfs و netfilter/iptables و initrd في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License و Apache License.

سوف توفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة Palm Venture Group.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من <http://sourceforge.net/projects/palmopensource/files/>. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجانًا من الإنترنت.

ومن ثم، فإن شركة Palm Venture Group تقر بأن نوع جهاز الراديو PVG100E متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU.

جهة التصنيع: Palm Venture Group

العنوان: 461 2nd St #337 San Francisco, CA 94107

النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على الإنترنت: http://www.palm.com/eu_doc.

الحماية ضد السرقة^٢

يتم تمييز الهاتف من خلال معرفّ المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضاً. وننصحك بتدوين الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال *#*06# والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

مسار التسمية الإلكتروني: المس الإعدادات < اللوائح التنظيمية والسلامة أو اضغط على *#*07##، حتى يمكنك التعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية^٢.

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني. هذا الجهاز اللاسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد اللاسلكي الموضحة فيما يلي:

GSM 850/900: ٣٣,٥ ديسيبل (dBm)

GSM 1800/1900: ٣٠,٥ ديسيبل (dBm)

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): ٢٤ ديسيبل (dBm)

FDD B1/3/7/8/20: ٢٤ ديسيبل (dBm)

Bluetooth 2.4GHz band: ١٢,٥ ديسيبل (dBm)

802.11 b/g/n نطاق ترددي ٢,٤ جيجاهرتز: ٢٠,٢ ديسيبل (dBm)

(٣) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

(٢) يعتمد ذلك على البلدان.

تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. إضافة إلى ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة Palm Venture Group مجاناً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة Palm Venture Group أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة Palm Venture Group مسؤولية عدم توفر تطبيق، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمُشغل الذي يتعامل معه. وتحفظ شركة Palm Venture Group بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت إلى/من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة Palm Venture Group مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة.

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل Palm Venture Group المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر. يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). وجميع المواد الخاصة بالجهات الخارجية في هذا الهاتف يتم توفيرها "كما هي"، بدون ضمان من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. يتعهد المشتري بأن Palm Venture Group التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة لأجهزة الجوال والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة Palm Venture Group في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أي أجهزة أخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون، تخلي شركة Palm Venture Group مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد - لا الحصر - الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية،

الضمان

الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا^٤ من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

كما تخضع البطاريات^٥ والملحقات المبيعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (٦) الأولى^(١) من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف والملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) واحد لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

- عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها؛

- التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة Palm Venture Group؛

- إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل Palm Venture Group أو الشركات التابعة لها أو البائع،

- إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل Palm Venture Group،

(٤) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٥) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكتر تقريبًا.

- الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة..

لن يتم إصلاح الهاتف في حالة إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة Palm Venture Group أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة،

أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.